nevir®

NVR-TAB7 S4 (8GB)

TABLET ANDROID 7” (17.78cm)

MANUAL DEL USUARIO.

Contenidos

Contenidos.

Instrucciones de seguridad.....1

Vista general.....6

Diseño y botones.....6

Funciones básica.....6

Teclas.....6

Iconos de status.....7

Preparación 8

Uso de la micro tarjeta SD 8

Cambio de la batería.....9

Alimentación conectada/desconectada/reposo.....9

Función básica 9

Configuración.....11

Aplicaciones de software.....17

Navegador de archivos ES.....17

Música.....18

Video.....19

Internet.....20

Conexión a red.....21

Fotos/imagenes.....21

E-books 21

Email 21

Calendario 21

Solución de problemas..... 23

Instrucciones de seguridad

Lea estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el aparato y guárdelas para consultarlas en el futuro. Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar su dispositivo móvil. Esto reduce el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.

● No exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

● Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor.

● Proteja el cable de alimentación de modo que no sea probable que sean pisados o aplastados por objetos colocados sobre o contra ellos. Preste especial atención al punto donde el cable se conecta al dispositivo.

● Utilice sólo el adaptador de CA que se suministra con el dispositivo. El uso de cualquier otro adaptador anulará la garantía.

● No quite la tapa. No hay piezas que el usuario pueda reparar.

● Si el cable está dañado, debe ser reparado por el fabricante, su servicio o por personal cualificado para evitar cualquier peligro.

● El cargador no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Las personas que no hayan leído el manual, a menos que hayan recibido explicaciones por una persona responsable de su seguridad y la supervisión no deben utilizar este aparato.

● Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el cargador.

● El cargador debe estar siempre accesible.

● El aparato no debe ser expuesto a goteos de agua.

● Evite colocar objetos llenos de líquido, tales como floreros deberán colocarse sobre el aparato.

● Deje siempre una distancia mínima de 10 cm alrededor de la unidad para una ventilación adecuada.

● No deben colocarse sobre el aparato fuentes de llama, como velas.

● El dispositivo está diseñado para usar sólo en un clima templado.

● PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta o no es sustituida con la misma o equivalente.

● La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, fuego o similar.

● Los diferentes tipos de pilas y baterías nuevas no se deben mezclar.

● La batería debe ser instalado de acuerdo a la polaridad.

● La batería debe ser eliminado de manera segura. Utilice siempre las cajas de recolección previstas para proteger el medio ambiente. (consulte a su distribuidor)

Limpieza de su aparato.

Limpie la pantalla con cuidado. Para la limpieza de huellas dactilares o polvo, se recomienda utilizar un paño suave y limpio para la limpieza Si el cargador está dañado, llévela a la reparación realizada por un profesional cualificado, o para evitar daños mayores.

El cargador no está recomendado para su uso por niños o personas con discapacidad que pueden hacer mal uso del manual. Las personas que no han leído el manual, no deben utilizar este aparato si no están capacitados y asesorados por una persona responsable de su seguridad.

ADVERTENCIA: Existe peligro de explosión si la batería se sustituye por otra igual o equivalente. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, fuego o similares. Los diferentes tipos de pilas y baterías nuevas no se deben mezclar. La batería debe ser instalado de acuerdo a la polaridad. Si se utiliza la batería, se debe eliminar del producto. La batería debe ser eliminado de manera segura. Utilice siempre las cajas de recolección previstas (consulte a su distribuidor) para proteger el medio ambiente.

Apague el dispositivo en las zonas restringidas

Apague el dispositivo cuando no está permitido el uso de teléfonos móviles o cuando pueda causar interferencia o peligro, por ejemplo, en una aeronave o cerca de equipos médicos, combustibles, productos químicos o zonas de voladuras etc…

LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO

Compruebe las leyes y reglamentos vigentes en la zona en que conduce, en el uso de dispositivos móviles, como teléfonos.

• No sujete la unidad mientras conduce

• Centre toda su atención en la conducción

• Radio Frecuencia (RF) pueden afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como el sistema de audio estéreo o de seguridad.

• Un airbag se infla con gran fuerza. No guarde el dispositivo móvil o sus accesorios en el área ubicada sobre la bolsa o en su zona de despliegue.

INTERFERÊNCIA

Todos los dispositivos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que podrían afectar a su rendimiento. Sólo personal cualificado está autorizado a instalar o reparar este producto

ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios que são compatíveis para este dispositivo. No ligue productos incompatibles.

MANTENGA EL DISPOSITIVO SECO

La tablet NO ES hidrófuga. Manténgala seca.

NIÑOS

Mantenga el dispositivo móvil en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. El dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden presentar un peligro de asfixia.

Precauciones de uso

Este dispositivo móvil está en conformidad con las directrices de exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Fue diseñado para cumplir con los límites recomendados por las normas internacionales para la exposición a ondas de radio. Estas directrices han sido desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las recomendaciones sobre normas de exposición para dispositivos móviles emplean una unidad de medida conocida como la Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR como se define en las

directrices ICNIRP es de 2,0 vatios / kg (W / kg) de media sobre 10 gramos de tejido corporal.
En las pruebas para determinar el dispositivo de SAR se utiliza en posiciones de funcionamiento estándar en su certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel real de SAR del dispositivo a utilizar puede ser menor que el valor máximo debido a que el dispositivo está diseñado para usar sólo la potencia requerida para alcanzar la red. Este valor se cambia, dependiendo de un número de factores, tales como la distancia desde una estación base de la red.
Interferencia de radiofrecuencia
Las emisiones de radiofrecuencia de los equipos electrónicos pueden interferir con otros dispositivos electrónicos y pueden causar daños. Aunque este dispositivo móvil ha sido diseñado, probado y fabricado de acuerdo con la normativa de la UE sobre las emisiones de radiofrecuencia, el transmisor inalámbrico del dispositivo y circuitos móvil puede causar interferencias con otros equipos electrónicos. Le recomendamos que tome las siguientes precauciones:

Vuelo: equipos celulares pueden causar interferencias en los aviones. Apague el teléfono antes de abordar el avión en la pista No use sin permiso de la tripulación.
Vehículos: Teléfono de emisiones de radiofrecuencia pueden afectar los sistemas electrónicos de un vehículo motorizado. En cuanto a su vehículo, consulte con el fabricante o distribuidor.

Implantes médicos:

Para evitar las interferencias con el dispositivo médico, los fabricantes de dispositivos médicos recomiendan una distancia mínima de 15 cm entre el dispositivo inalámbrico y el implante médico, como un marcapasos o desfibrilador. Se recomienda lo siguiente para las personas que tienen esos dispositivos:

- Mantener siempre el dispositivo inalámbrico a una distancia de más de 15 cm del dispositivo médico.

No transportar el dispositivo inalámbrico en un bolsillo del pecho.

Utilizar el dispositivo móvil en el oído contrario al dispositivo médico

Apagar el dispositivo inalámbrico si se sospecha de interferencia.

Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del implante médico

Si está equipado con un implante médico y tiene dudas sobre el uso de dispositivos inalámbricos, consulte a su médico.

Audición:

Advertencia: Si utiliza los auriculares, se corre el riesgo de no ser capaz de oír sonidos procedentes del exterior con claridad. No utilice los auriculares si existe el riesgo de poner en peligro su seguridad. Algunos dispositivos inalámbricos pueden interferir con el buen funcionamiento de los audífonos.

Otros dispositivos médicos:

Equipos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, como teléfonos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico para determinar si el equipo está protegido adecuadamente

contra la energía de RF externa. Apague el dispositivo cuando se encuentre en lugares donde las normas, sobre todo en los hospitales.

Instituciones sanitarias

Hospitales y centros de salud son particularmente sensibles a las emisiones externas de radiofrecuencia. Apague el dispositivo móvil cuando el equipo o los signos se lo pidan.

Las áreas locales y voladura identificados:

Desenchufe este equipo en áreas donde la atmósfera es explosivo. Siga todas las instrucciones oficiales. Las chispas en estas áreas podrían causar una explosión o incendio y causar lesiones graves o la muerte. Apague el dispositivo en puntos de repostaje, especialmente cerca de los surtidores de gasolina. Observe cuidadosamente las instrucciones de uso en depósitos de combustible, áreas de almacenamiento y distribución, en las plantas químicas o en lugares donde se utilizan explosivos. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están a menudo, pero no siempre, claramente marcadas. Éstas incluyen áreas donde generalmente es aconsejable apagar el motor, el área bajo la cubierta de los barcos, los colegios donde los productos químicos se almacenan o transfieren y áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como grano, polvo o metal. Consulte con los fabricantes de vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano) si el dispositivo se puede utilizar de forma segura en su cercanía.

Todos nuestros dispositivos móviles están en conformidad con las normas y reglamentos internacionales, y que el reconocimiento nacional adecuada para limitar la exposición de los usuarios a los campos electromagnéticos. Estas normas y regulaciones fueron adoptadas después de una extensa investigación científica. Esta investigación no implica el uso de teléfonos móviles a los efectos adversos para la salud, si el equipo se utiliza de acuerdo con las normas y reglamentos.
Sin embargo, si desea reducir los niveles de exposición a la radiación de radiofrecuencia pueden limitar su tiempo de uso del teléfono en modo inalámbrico, ya que el tiempo es un factor que contribuye a la exposición recibida por una persona. Del mismo modo, manteniendo el dispositivo móvil fuera del cuerpo es otro de los factores tales como los niveles de exposición disminuyen drásticamente con la distancia.

Información general Aspecto y botones.

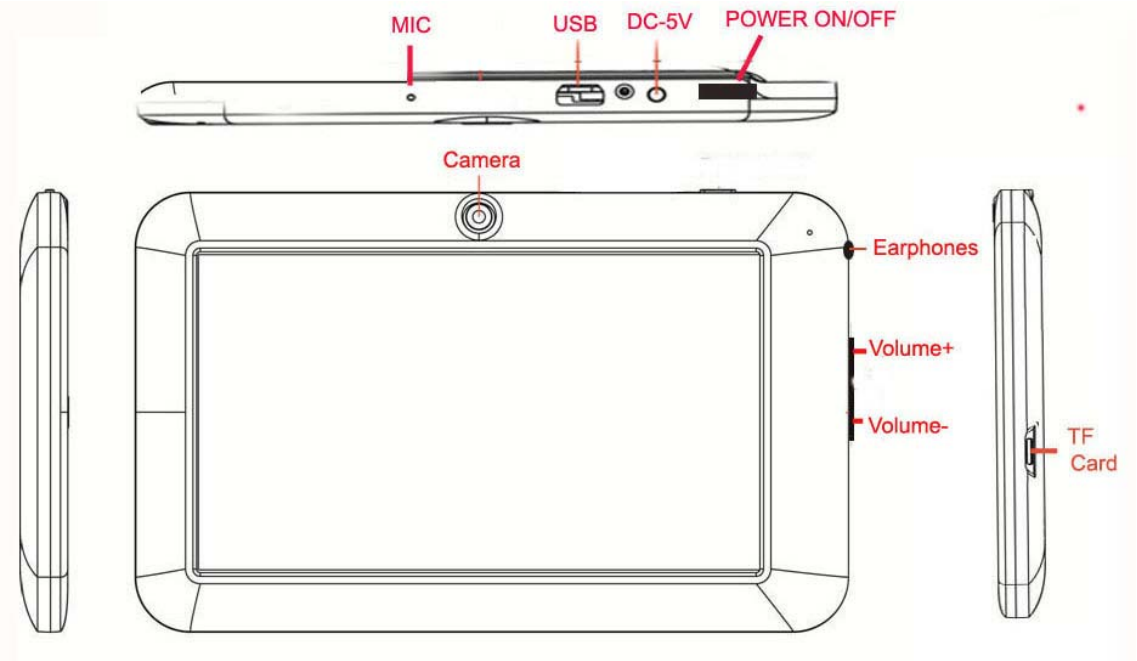

Teclas

1.		
No.	Nombre	FUNCION/DEFINICION
1	Power	(1) presione levemente para bloquear. (2) presione prolongadamente para apagar o encender
2	Vol+/ Vol-	Aumentar disminuir El volumen del audio
3	Back key	Atras
4	Home key	Pantalla principal
5	Menu/Hold	Menu/ mantener para desbloquear/bloquear

2. Operación táctil

No.	Nombre	Funcion/definicion

1	Presione levemente	Menor de 1.2s para confirmar
2	Presion prolongada	Mayor de 1.2s.
3	Slide / arrastrar	Desliza por la pantalla
4	Escritura	Es usado principalmente em introducción de caracteres / símbolos.
5	tecla virtual	Pertenece al teclado virtual.

Iconos de status

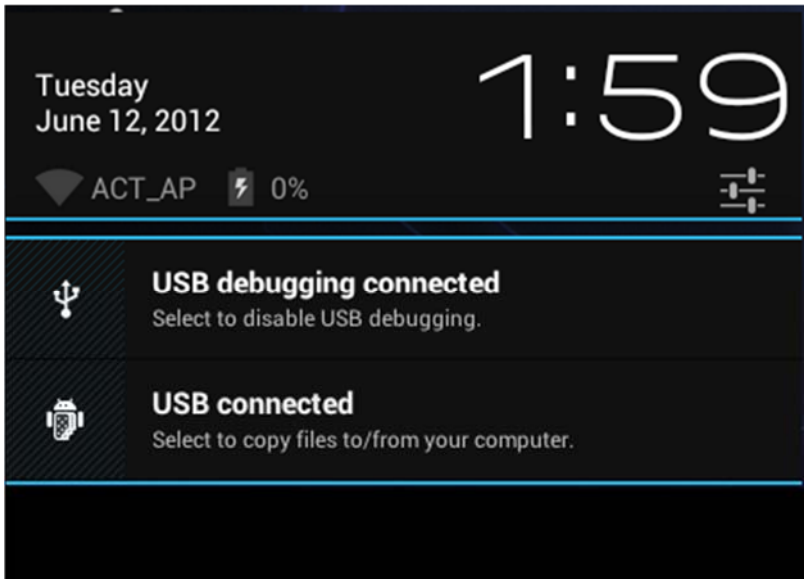

En la barra de estado inferior de la pantalla hay tres iconos en la parte izquierda de la operación::

iconos	Descripción de su función
	ATRAS
	HOME/PANTALLA PRINCIPAL
	LISTADO DE ULTIMAS APLICACIONES UTILIZADAS

Los iconos de la derecha muestra información sobre el estado actual de la MID:

iconos	Descripción de su función
	USB
	Mostrar conectado al depurador USB.
	Tarjeta SD extraida
7:40	Fecha y/o hora

	Wi-fi
	Carga/estado de bateria.

Preparación

Utilice la tarjeta Micro SD

Esta unidad soporta Micro SD (TF) hasta 32GB.

Plug-in/introducción de la SD en el tablet: : con la pantalla hacia adelante (el lado con las impresiones) introduzca la tarjeta Micro SD (la dirección en la que mira la pantalla) y conectarlo al equipo en la ranura de la máquina. Ahora, la tablet puede reproducir los archivos en la tarjeta.

Conectar - Salida: empujar en la tarjeta Micro SD un poco, hasta que salta, y luego la extrae

Cargar la batería

La batería debe estar completamente cargada antes de empezar a usarlo. Puede cargar el dispositivo conectándolo a un puerto USB del PC o el adaptador conectado a la red eléctrica. Cuando la unidad se utiliza durante un cierto tiempo, la batería se descarga, el icono de la batería muestra el nivel de batería, es el momento de cargar la batería. Si no se carga la batería, la unidad se apagará automáticamente después de la carga de la unidad de nuevo, la unidad funcionará a la perfección.

Power ON / OFF / Standby

ENCENDIDO: Presione la tecla de encendido para encender la unidad.

APAGADO: En la pantalla principal de la interfaz, pulse el botón de encendido durante 5 segundos para apagar el dispositivo y luego haga clic en "Sí", la unidad se apagará.

AHORRO DE ENERGÍA: Durante la llamada, pulse la tecla de encendido para entrar en el modo de ahorro de energía en espera, pulse el botón de encendido de nuevo para volver a la normalidad.

Función principal

Pantalla principal.

Después de la conexión, si la unidad está bloqueada, pulse el botón Menu para abrir.

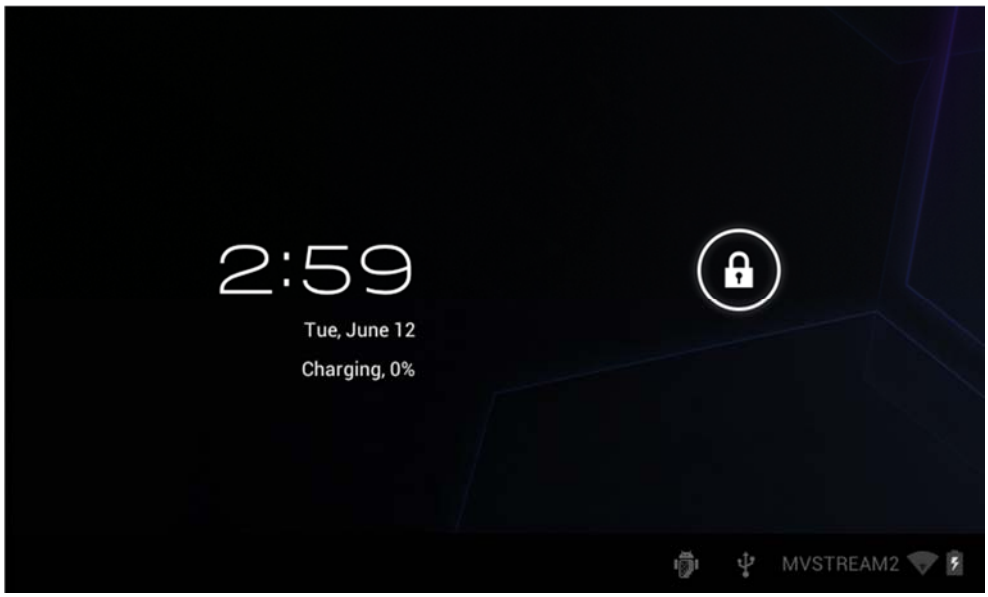

Cambie a otras pantallas principales: desliza la pantalla hacia la izquierda / derecha, es

totalmente compatible con cinco pantallas principales. Cambie a la primera pantalla de inicio: Toque el icono de inicio en la barra de estado o la tecla Inicio en el reproductor.

Menú principal

Haga clic en el icono situado en la parte superior derecha de la pantalla principal y el menú principal aparece. Todas las aplicaciones que aparecen en el menú principal, puede arrastrar la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para comprobar

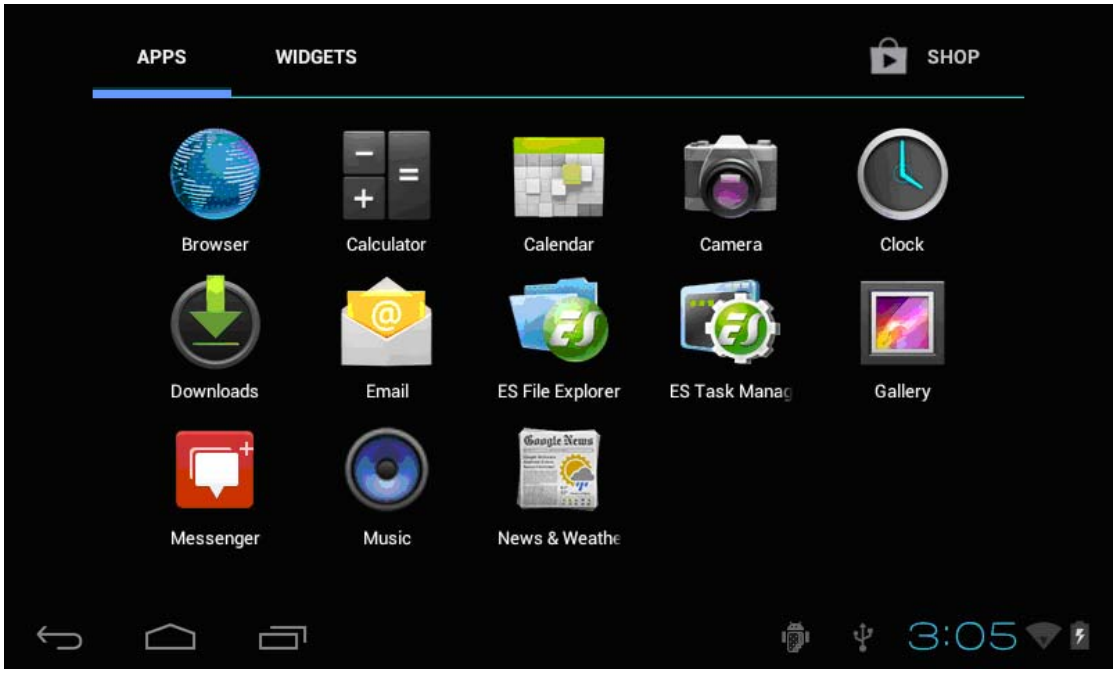

Para abrir o cambiar de aplicación, seleccione un programa, pulse en el icono para iniciar la aplicación. Toque en el icono Inicio o la tecla HOME para volver a la pantalla principal.

Pantalla definida por el usuario (gestión de la pantalla principal) presión larga en un icono de la aplicación dada en la pantalla principal, puede realizar la función de la pantalla principal para agregar acceso directo a ella.

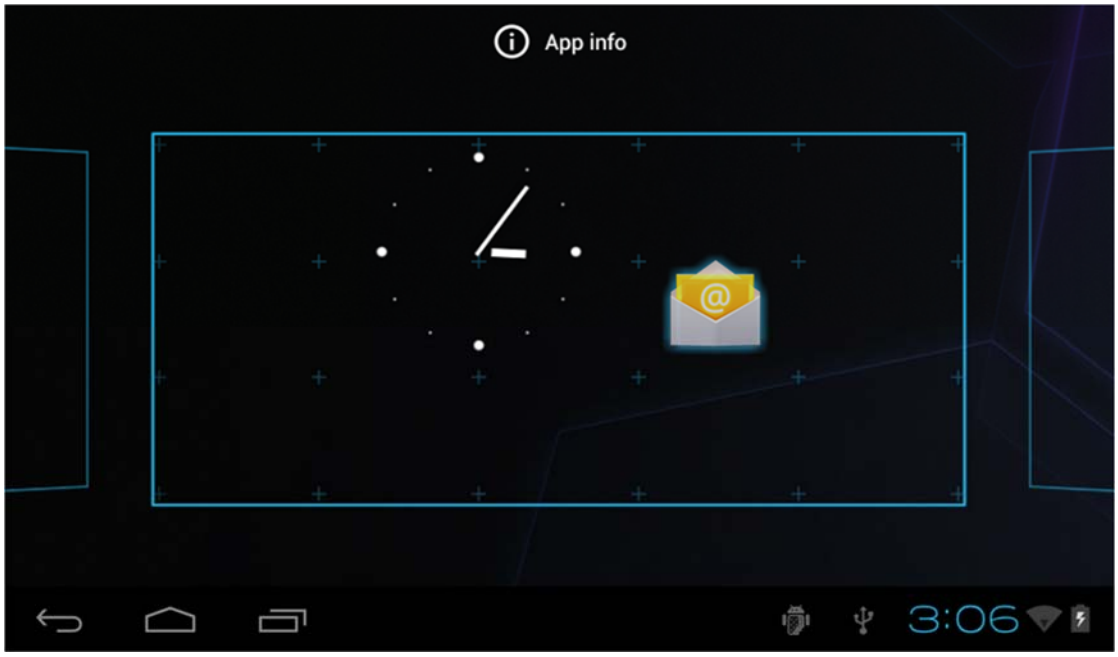

Zoom

Cuando ves las imágenes, páginas web, correos electrónicos, o mapas, acercar y alejar la imagen está admitida por el gesto. Al deslizar abiertamente por dos dedos en la pantalla, la imagen se ampliará en una etapa en la que se desliza cerca, la imagen se reducirá en un mismo escenario.

Mire de manera horizontal o vertical

Este dispositivo es compatible para ver la pantalla horizontal o verticalmente cuando lo enciende. Y el contenido será cambiado a girar para adaptarse a la pantalla.

Entrada TXT

Cuando necesite de entrada, se mostrará el teclado. Y esta vez, en la parte inferior derecha de la pantalla aparecerá el icono del teclado virtual. Al hacer clic en él, aparece el menú de selección de entrada. En la siguiente figura:

Configuración

Configuración le permite definir las aplicaciones, la fecha y la hora, la configuración de la conexión de red, etc establecer

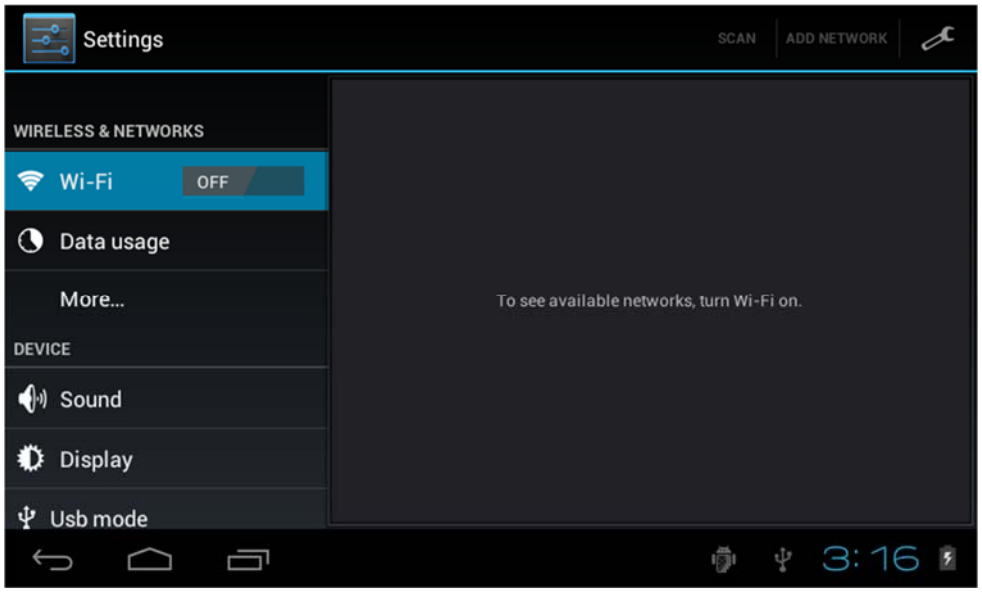

WIFI internet inalámbrico

Wifi:

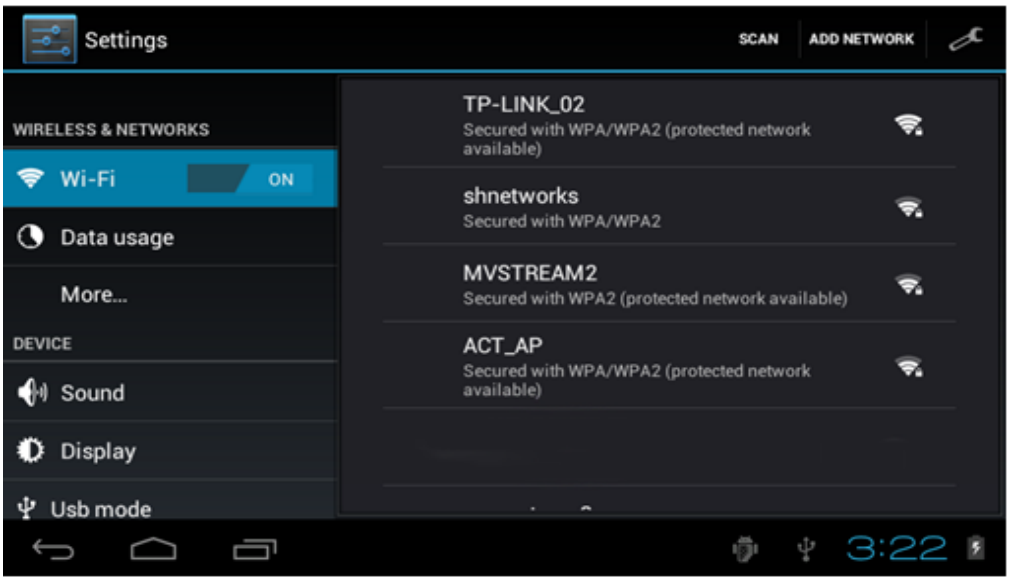

Únase al Wi-Fi: haga clic en "ON", y el MID detecta el área de comunicación de la red por un tiempo, a continuación, elija una red si es necesario conectese mediante la introducción de una contraseña. Después de MID se conecta a cualquier red Wi-Fi, el lado derecho de la barra de estado de la pantalla mostrará la potencia de la señal, a través del tablet, más fuerte será la señal. Una vez que te metes en una red Wi-Fi manualmente, cuando la red se encuentra en el área de la comunicación, MID se unirá a esta red automáticamente. Si hay varias redes antes de ser utilizados en el alcance de las comunicaciones, a continuación, MID se unirá a la última red utilizada. haga clic en "OFF" para desactivar el Wi-Fi.

Deshacer cambios

(2) Mas:

Ajuste "Modo Avion", "VPN", "red móvil" etc

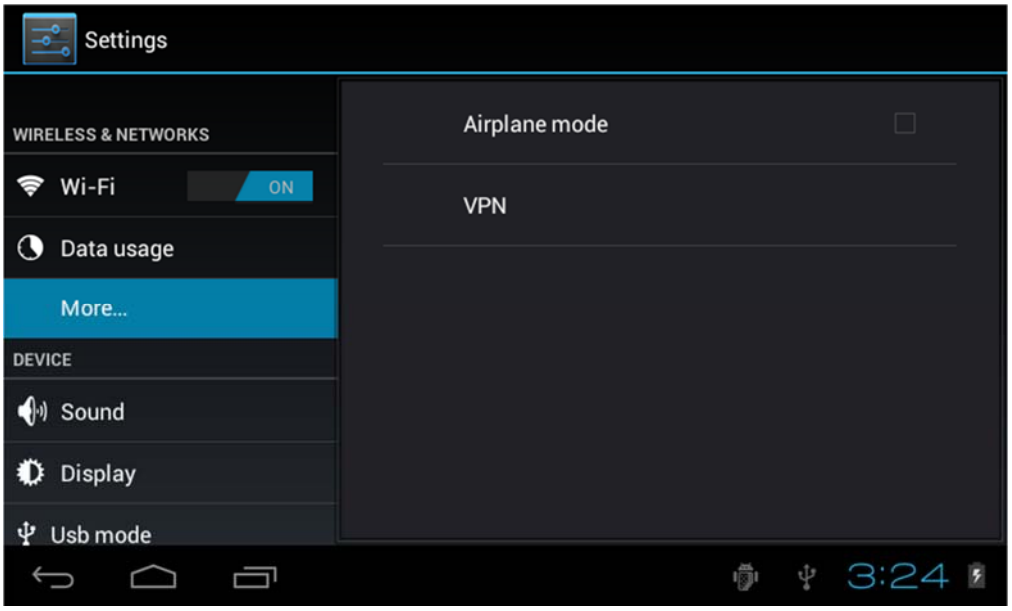

PANTALLA

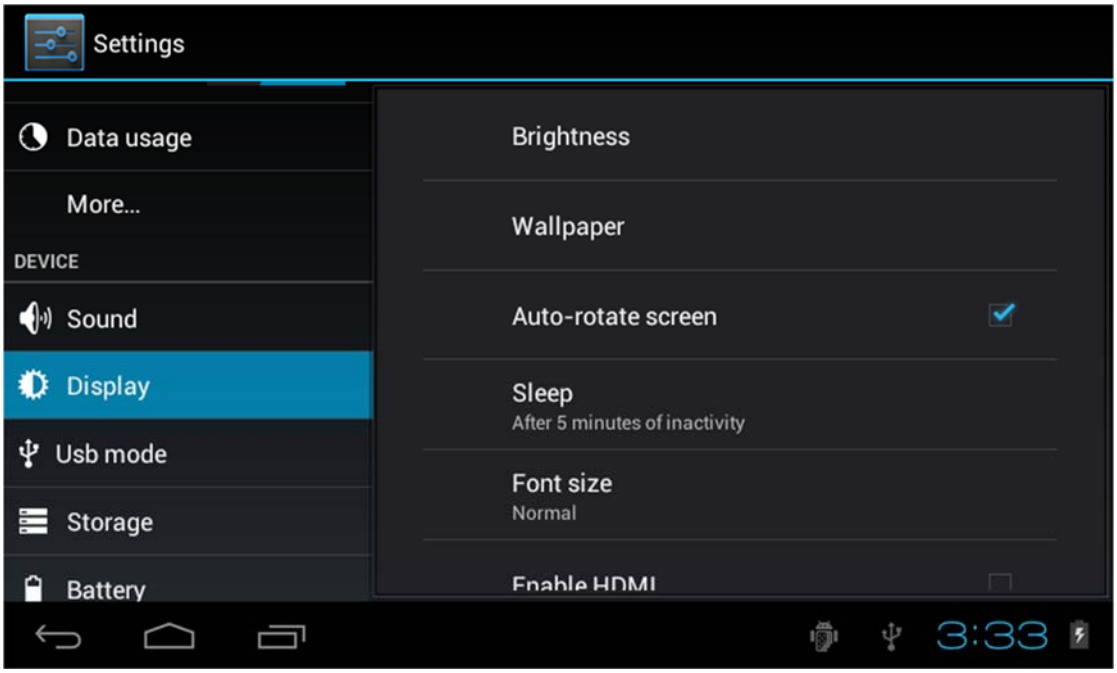

Brillo: ajusta el brillo

Wallpaper/fondo de escritorio: elija el fondo de pantalla que quiere ver al encender su dispositivo

Auto-rotación de pantalla: Este dispositivo es compatible para ver la pantalla horizontal o verticalmente cuando lo enciende. Y el contenido será cambiado a girar para adaptarse a la pantalla.

【**Aviso**】: Para demostrar así, la rotación está prohibida cuando algunas aplicaciones o juegos.

Sleep: Ajuste, si no se realiza ninguna operación en un punto (15s/30s/1min/2min/5min/10min/30min), MID pone en reposo automáticamente, iluminación de la pantalla y se apaga automáticamente para ahorrar batería.

Tamaño de fuente: Ajuste el tamaño de fuente exibido (pequeño / normal / grande /extra grande).

Cuentas y sincronización: Administrar cuentas e información de sincronización. Pulse en "Añadir cuenta" en la esquina superior derecha de la pantalla, puede agregar una cuenta de la empresa cuenta o email

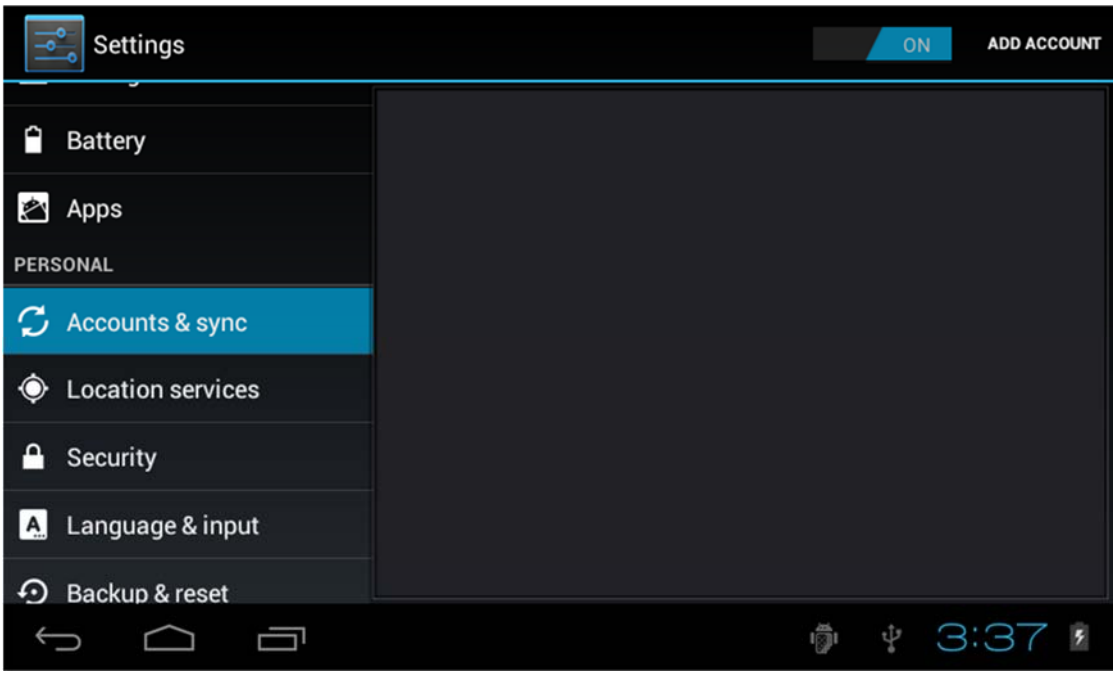

Seguridad

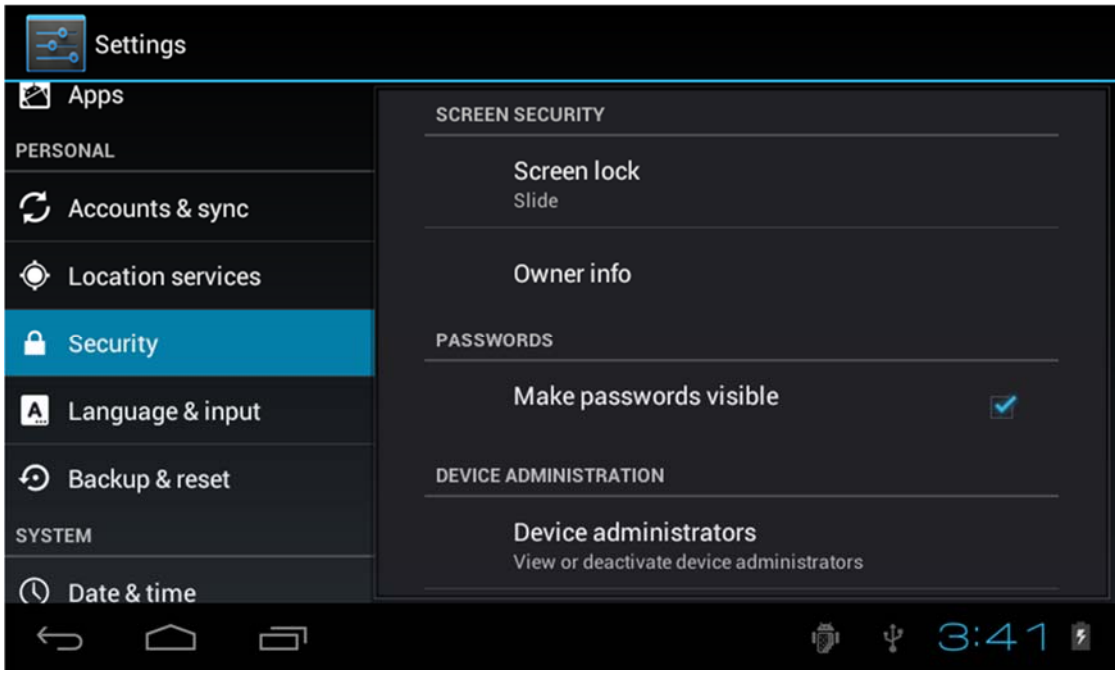

PANTALLA

(1) de bloqueo de pantalla: Seleccione el modo de desbloqueo cuando se utiliza el bloqueo de pantalla.

(2) la información del propietario: Establecer la información del propietario que aparece cuando el bloqueo de pantalla.

Encriptación:

Establecer el número PIN o contraseña

Dispositivo de Administración:

Administrador de dispositivos: Ver o deshabilitar los administradores de dispositivos

Orígenes desconocidos: Esta opción permite la opción de instalar aplicaciones que no compran en el mercado Android.

Almacenamiento de datos: pruebas

Confidencial: Muestra certificación confidencial CA.

Instalar desde la tarjeta SD: Instalación de la tarjeta SD certificación.

Evidencia clara: eliminar todas las certificaciones.

Idioma y entrada

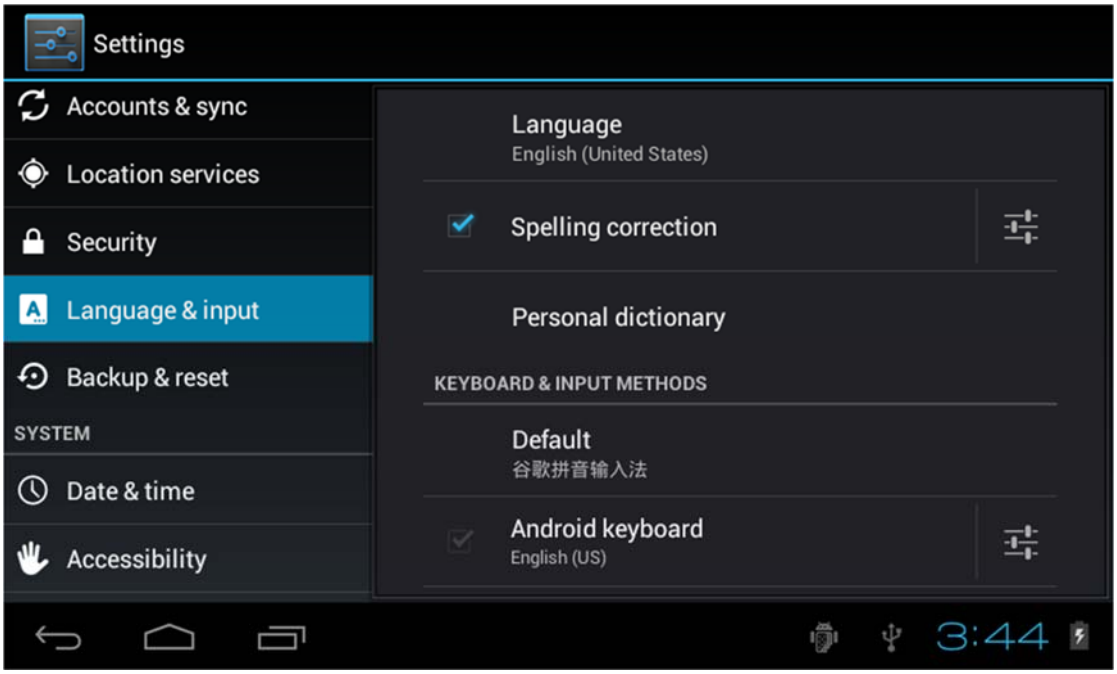

Idioma: escoja su lenguaje

Ortografía: la entrada de caracteres está abierto a correcciones.

Diccionario personal: Haga clic en el botón "Añadir" en la parte superior derecha de la pantalla, usted puede añadir vocabularios para crear su propio diccionario.

Teclado y entrada: esta lista de opciones instaladas en la MID entrada, se pueden hacer algunas configuraciones relacionadas con cada entrada.

(1) Estándar: Ajuste cuando apareció un personaje buzón, es la entrada estándar.

(2) teclado Android

Accesibilidad.

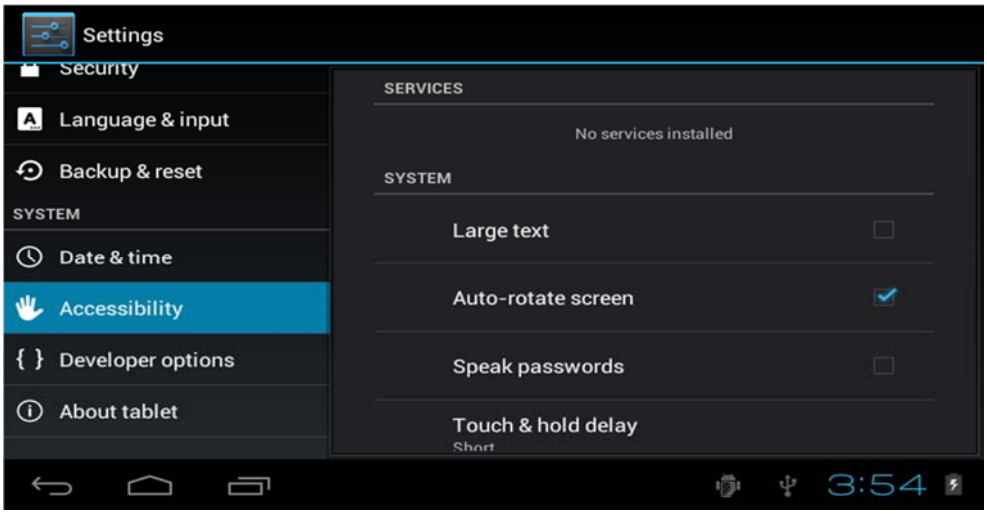

Configure toma utilice una fuente de gran tamaño, pantalla auto-rotación, contraseña pantalla táctil, presiona y pulsa retraso, página de instalación.

Software de Aplicación

Navegador de archivos ES

Usted puede navegar por archivos de la tarjeta SD, y ES explorador de archivos. Toque para cambiar el dispositivo MID y de la tarjeta SD. Seleccione múltiples archivos (carpetas): películas, a continuación, seleccione el archivo. Busque un archivo en particular (carpeta): pantalla táctil pulse ligeramente de la siguiente manera. Puede buscar por ruta o archivo (carpeta). Flick, puede cambiar arreglo archivos. También puede proporcionar una lista / icono. Editar archivos / carpetas: configuración, presione ligeramente, seleccione la operación desde el menú emergente, se puede cortar, copiar, renombrar, borrar, seleccionar todo y de selección de archivos, etc. También puede crear nuevos archivos / carpetas para la producción> <-nuevo ajuste..

Si necesita definir explorador de archivos, por favor, pulse la tecla de configuración para seleccionar el ajuste. También puede cambiar el gerente de aplicaciones y operaciones

relacionadas, etc El punto de vista del administrador de tareas en el próximo capítulo. La interfaz del gestor de aplicaciones de la siguiente manera:

Puede hacer copia de seguridad de aplicaciones, desinstalarlos, crearlos, etc a través de acceso directo de aplicación de administrador.

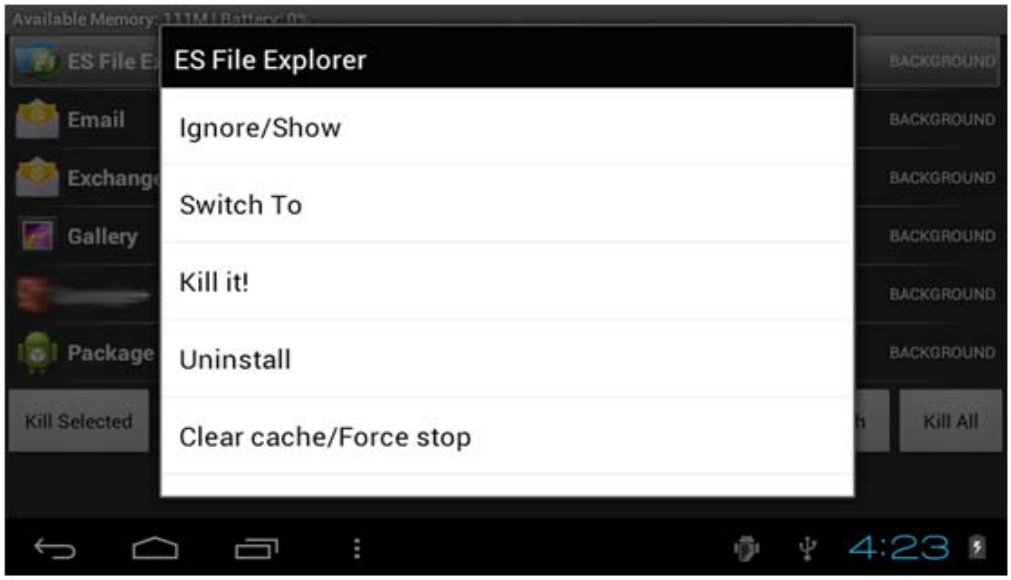

Música:

Pulse para entrar en la biblioteca de música, todos los archivos de música se enumeran por separado en la carpeta "Artistas", "Álbumes", "Canciones", "género".

Buscar música: Pulse la tecla de menú un poco, entrar en la configuración de entrada de búsqueda, la música que usted necesita y la investigación bibliográfica.

Aleatoria: Pulse la tecla Menú un poco, vaya a la configuración a barajar y seleccione la biblioteca de música para reproducir.

El estado por defecto será en base a la lista de reproducción. Puede crear o editar una lista de reproducción de su propio gusto Nota: Si elimina la canción de la lista de reproducción, el archivo no se elimina del disco. Haga clic en cualquier categoría para entrar en la lista.

Reproducir música:

Pulse la canción deseada.

Puede reproducir música mientras utiliza otras aplicaciones. Por ejemplo, mientras que las imágenes navegar / leer txt / navegar por Internet, escuchar música mientras. Cuando está reproduciendo música en el fondo, la parte superior izquierda se muestra la barra de estado, pulsar y arrastrar hacia abajo, la pantalla muestra el siguiente, haga clic en la canción y la música en torno a la interfaz

Vídeo

Pulse para entrar en la videoteca.

Reproducción de vídeo: Toque el video seleccione y espere un minuto, tras el análisis, pulse para jugar. Si el vídeo se jugó por última vez, se le preguntará si desea reproducir el punto de interrupción. Esto significa que la reproducción desde el punto de salir.

Si es necesario actualizar la lista de archivos de vídeo, pulse la tecla de menú y elegir actualizar un poco.

Si usted desea encontrar el archivo que necesita, por favor pulse el menú un poco, elegir a la búsqueda, puede encontrar el archivo en MID RAM o la tarjeta SD (si la tarjeta se ha conectado).

Cuando reproduzca el vídeo, la visualización de la pantalla, de la siguiente manera:

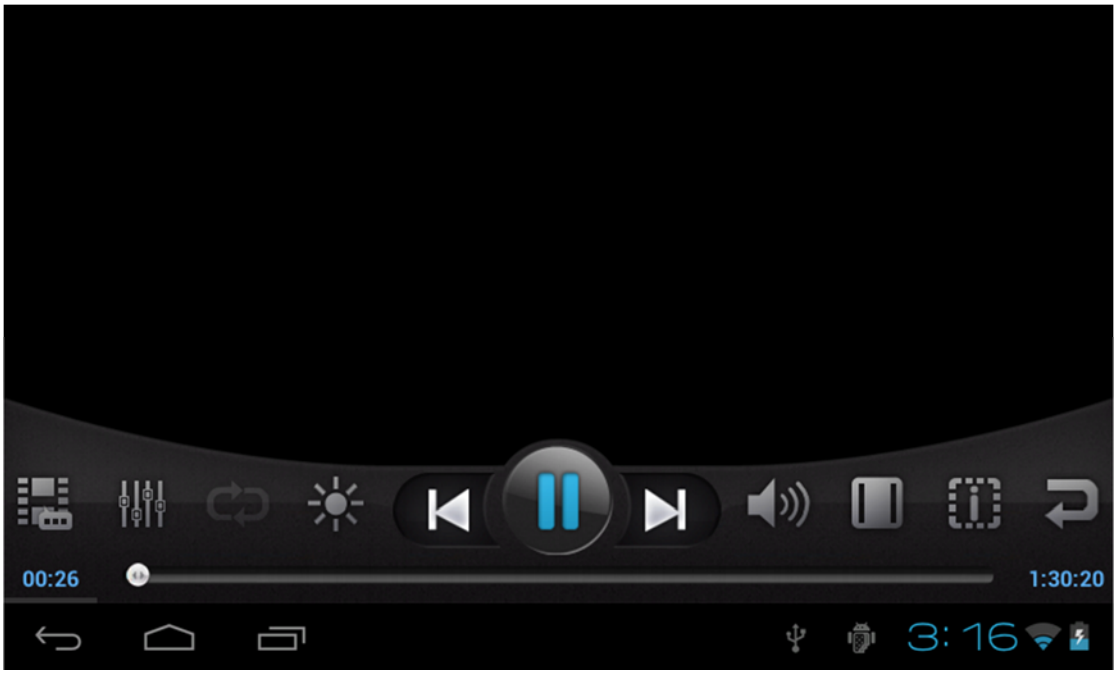

	Adelante
	Retroceso
Adelantar rapidamente	Presione levemente ， presione una vez para ajustar a 1/2/4/8/16/32 de velocidad.
Retroceder rapidamente	Presione levemente, presione una vez para ajustar uma vez 1/2/4/8/16/32 levemente para voltar ao modo
Localizacion de	Arraste la barra de progreso

tiempo o escena	
	Pantalla completa

Si se quiere producir el video a mediados de la próxima TV, puede utilizar el cable HDMI MID para conectar el televisor a la entrada HDMI en el lateral cuando se reproduce el vídeo. En este momento, el fotograma de vídeo automático conmuta a la televisión, pantalla MID acaba de mostrar la interfaz de control operacional.

Internet

Antes de navegar por Internet, asegúrese de que su unidad está conectada a una red Wi-Fi. Usted puede navegar por el navegador de Internet para Android adjunto. Abra el sitio web: escriba la dirección URL en la barra de direcciones, haga clic en el botón hacia adelante en la parte derecha inferior del teclado para entrar al sitio. Usted puede comprobar en forma horizontal o vertical, la página se ajustará automáticamente para ajustarse a la pantalla. Puede desplazarse por la página web, arrastre la pantalla hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. La barra de zoom se activa cuando se toca la pantalla un poco. Y acercar o alejar la imagen para ver la página actual.

On-line

Es compatible con la reproducción de vídeo en línea. Si tiene que usar para jugar en línea, la unidad debe estar conectada a una red Wi-Fi. Seleccionar red de medios de vídeo en el menú principal, y luego entrar en su página web directamente, y usted puede ver el vídeo que te gusta. Pulse la tecla de menú, aparecen las opciones de menú, se puede volver al menú principal, o añadir la dirección URL actual como favorito, o establecer el tamaño de la pantalla. Toque la pantalla ligeramente cuando se reproduce vídeo, también puede activar la barra de zoom, y ajustar el tamaño del vídeo.

Foto

Haga clic en la biblioteca de imágenes para comenzar a navegar por la imagen. Todas las imágenes lista en función de su depósito ruta.

E-books

Click, encontrar una tienda de libros electrónicos en la tarjeta SD o el MID ES explorador de archivos: Haga clic en un archivo de eBook derecho entre ellos, el programa le pedirá seleccionar un modo de apertura:

E-mail

Puede recibir y enviar correos electrónicos

Calendário.

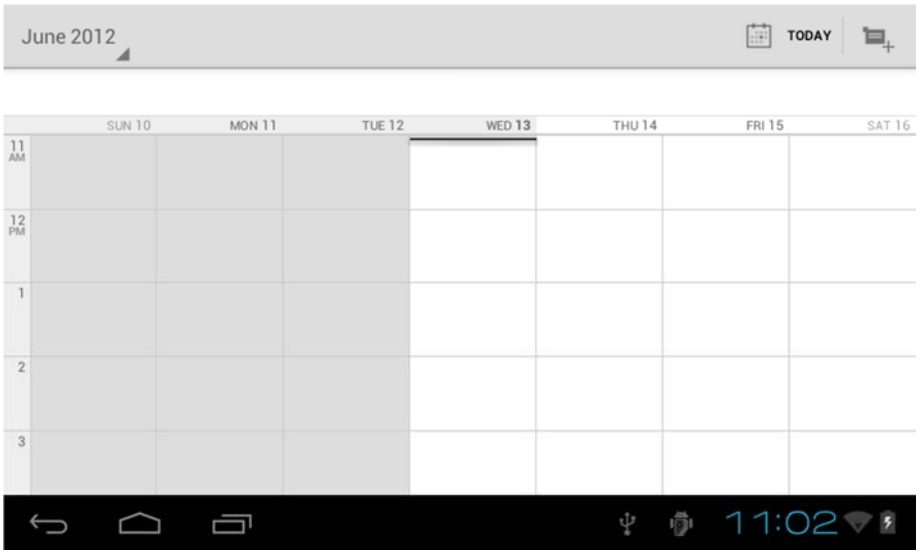

Cambio de Horario: haga clic horario de ese día, entre el período de tiempo del programa en la imagen anterior, pulse el periodo del programa, se puede ver / editar / borrar / crear.

REINICIAR: Mantenga pulsado el botón de encendido más de 10 segundos, el restablecimiento del dispositivo.

Solución de problemas

1. El dispositivo no se enciende: Esto puede suceder si la pila está vacía. Conecte el cable de alimentación al conector de alimentación del PC Tablet y toma de corriente. A continuación, pulse el botón de encendido para iniciar el equipo. El indicador de estado de energía en el lado izquierdo del dispositivo se conecta.

2. El dispositivo no se apaga: Si el Tablet PC no se puede desactivar desde el menú Inicio> item apagado, puede hacer que el dispositivo se apague manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que el sistema se apague.

3. El dispositivo se bloquea cuando se utiliza una aplicación: puede seleccionar Iniciar Administrador de tareas. En la ficha Aplicaciones, seleccione la aplicación que usted está teniendo problemas, y luego haga clic en Finalizar tarea. Si eso no funciona, puede intentar forzar el Tablet PC para apagar manteniendo pulsado el botón de encendido más de 10 segundos hasta que el sistema se apaga.

4. El Tablet PC tiene problemas para conectarse a Internet:

En primer lugar, compruebe que el módem o el router está encendido y funciona correctamente. También puedes ver si hay una conexión Wi-Fi (icono en la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla) o el Tablet PC detecta una señal de Wi-Fi (Icono). Asegúrese de que está conectado el módulo Wi-Fi.

Además, trate de llevar la Tablet PC más cerca del modem / router para asegurarse de que no es un problema de recepción. Asegúrese de que la clave (WEP, WPA, WPA2, etc) que ha

introducido el Tablet PC es el mismo que el establecido en el WiFi del módem / router. También puede tratar de conectarse a Wi-Fi usando la computadora portátil de un amigo para ver si es WiFi modem / router o Tablet PC que está causando el problema. Para más detalles, consulte la documentación incluida con el módem / router.

Especificaciones

NVR-TAB7 S4 (4GB)

TABLET 7"< 17.78 cm diagonal de pantalla Panel Cristal LCD capacitiva multitáctil 5 Glass Plus PVC G+P
A9 1.2GHZ
GPU 400
512MB RAM
4GB
1.500MAH
Android 4.1

Compatibilidades
Internet inalámbrico 802.11b/g/n
Soporta datos móviles ext. por USB
Soporta FULL HD 1.080p
MP3, FLAC, AAC
OGG, WAV, WMA,
RMVB, MOV, MPG, MP4, AVI,
3GP, DAT, FLV, MKV
BMP, JPEG y GIF
Soporta Adobe Flash 11
E-book: soporta varios formatos

Accesorios
Batería de litio recargable
3.7 V 1.500 mAh
Adaptador corriente
Cable USB

Dimensiones
(ancho x alto x profundo en mm)
Unidad: 180 x 120 x 9.5

En volumen máximo, prolongar escuchar tu reproductor de música puede dañar el oído. Para obtener información sobre la garantía y el soporte técnico, visita www.nevir.es .

Las características, especificaciones y apariencias están sujetas a cambios sin previo aviso.

Este símbolo sobre el producto o en las instrucciones quiere decir que su equipamiento eléctrico y electrónico debería ser depositado al final de su vida útil por separado de la basura domestica. Hay sistemas de recogida para el reciclaje en toda la UE. Para más información, consulte con las autoridades locales o con la tienda donde adquirió el reproductor.

“Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales

nevir®

NVR-TAB7 S4 (8GB)

TABLET ANDROID 7” (17.78cm)

MANUAL DE USO.

Conteúdos.

Conteúdos.

Instruções de segurança.....1

visão geral.....6

Aparência e botões.....6

Funções basicas.....6

Teclas.....6

Ícones de status.....7

Preparação 8

uso do micro cartão SD 8

Troca da bacteria.....9

Aliemtação ligada/desligada/em repouso.....9

Configuração 11

Aplicações de software.....17

Navegador de arquivos ES.....17

Musica.....18

Video.....19

Internet.....20

em linha 21

Imagem(Quadro) 21

E-books 21

Email 21

Calendario 21

Solução de problemas..... 23

Instruções de segurança.

Leia estas instruções de segurança antes de utilizar o aparelho e guarde-as para referência futura.
Sempre siga estas precauções básicas de segurança ao usar seu dispositivo móvel. Isso reduz o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos.

● Não exponha este produto à chuva ou à umidade.
● Mantenha o dispositivo fora de a luz solar direta e fontes de calor.
● Proteja o cabo de alimentação. Cabos de alimentação de rota para que eles não são susceptíveis de serem pisados ou esmagados por elementos colocados sobre ou contra eles. Prestar particular atenção ao ponto em que o cabo se liga ao dispositivo.
● Use somente o adaptador CA fornecido com o dispositivo. A utilização de qualquer outro adaptador de energia vazia sua garantia.
● Não retire a tampa. Não existem peças reparáveis pelo utilizador no interior.
● Se o cabo estiver danificado, deve ser reparado pelo fabricante, o seu serviço ou uma pessoa qualificada, a fim de evitar qualquer perigo.
● O carregador não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com reduzida capacidade física, sensorial ou mental. Pessoas que não leram o manual, a menos que tenham recebido explicações por uma pessoa responsável pela sua segurança e supervisão não deve usar esta unidade.
● As crianças devem ser monitoradas para garantir que não brincam com o carregador.
● O carregador deve estar sempre acessível.
● O aparelho não deve ser exposto a respingos de água.
● Nenhum objeto contendo líquidos, tais como vasos devem ser colocados sobre o aparelho.
● Deixe sempre uma distância mínima de 10 cm em volta da unidade para garantir uma ventilação suficiente.
● fontes de chama, como velas, não devem ser colocadas em cima do aparelho.
● O dispositivo destina-se apenas para uso em um clima temperado.
● ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente ou não substituída pelo mesmo tipo ou equivalente.
● A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
● Diferentes tipos de baterias, baterias novas e usadas não devem ser misturados.
● A bateria deve ser instalada de acordo com a polaridade.
● Se a bateria for usada, ele deve ser removido do produto.
● A bateria deve ser eliminada de forma segura. Sempre use as caixas de coleta fornecidos (consulte o seu agente) para proteger o meio ambiente.

Limpeza do seu aparelho.

Limpe a tela gentilmente. Para limpar marcas de impressão digital ou pó, recomendamos o uso de um pano macio e limpo para a limpeza.
Se o carregador for danificado, leve-o para reparação feita por um profissional ou pessoa qualificada para evitar mais danos.
O carregador não e recomendado para o uso de crianças ou pessoas com discapacidade que possam fazer uso incorreto do manual. Pessoas que não tenham lido o manual, não deveriam usar esse aparelho se não estiverem capacitadas e advertidas por alguma pessoa responsável pela sua segurança.
Crianças devem ser monitoradas para assegurar de que não brinquem com o carregador.

O carregador deve estar sempre disponível.
O aparelho não deve ser exposto á chuva ou respingo de água.
Nenhum objeto com líquidos deve ser colocado no aparelho.
Sempre mantenha um mínimo de 10 cm de distancia para garantir a ventilação correta.
Não colocar velas ou nenhuma fonte de fogo ou calor perto do aparelho.
O aparelho deve ser utilizado em condições climáticas propicias.

ATENÇÃO: existe risco de explosão se a bateria no for trocada pelo mesmo tipo ou equivalente.
A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
Diferentes tipos de baterias, baterias novas e usadas não devem ser misturados.
A bateria deve ser instalada de acordo com a polaridade.
Se a bateria for usada, ele deve ser removido do produto.
A bateria deve ser eliminada de forma segura. Sempre use as caixas de coleta fornecidos (consulte o seu agente) para proteger o meio ambiente.

DESLIGUE DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Desligue o aparelho quando o uso do celular não é autorizado ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou locais de detonação.

SEGURANÇA RODOVIÁRIA EM PRIMEIRO LUGAR

Verifique as leis e regulamentos em vigor na região onde dirige, sobre o uso de dispositivos móveis, como esse celular.
• Não segure este aparelho enquanto dirige
• Concentre-se totalmente na condução
• Rádio Freqüência (RF) pode afetar certos sistemas eletrônicos em seu carro, como o sistema de áudio estéreo ou equipamentos de segurança.
• Um airbag se infla com muita força. Não guarde o dispositivo móvel ou qualquer de seus acessórios na área acima do saco ou na sua área de implantação.

INTERFERÊNCIA

Todos os dispositivos sem fio são susceptíveis a interferências que podem afetar seu desempenho.
O pessoal autorizado
Apenas pessoal qualificado está autorizado a instalar ou consertar este produto

ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios que são compatíveis para este dispositivo. Não ligue produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é à prova de água. Mantenha-o seco.

CRIANÇAS

Mantenha o dispositivo móvel em um local seguro e fora do alcance das crianças. Seu aparelho contém peças pequenas que podem apresentar um risco de asfixia.

Precauções de utilização

Este dispositivo móvel está em conformidade com as diretrizes de exposição a ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado para atender aos limites recomendados pelas diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente, a ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todos, independentemente de sua idade ou estado de saúde.

As recomendações sobre as diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida, conhecida como Taxa de Absorção Específica ou SAR. O limite de SAR, conforme definido nas recomendações do ICNIRP é de 2,0 watts / kg (W / kg) em média sobre 10 gramas de tecido celular.

Em testes para determinar a SAR o dispositivo é usado em posições de operação padrão em seu nível mais elevado de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo a ser utilizado pode ser menor do que o valor máximo, pois o dispositivo está concebido para utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Esse valor é alterado, dependendo de um número de fatores, tais como a distância a partir de uma estação base da rede.

Interferência de radiofreqüência

As emissões de radiofreqüência do equipamento eletrônico podem interferir em outros equipamentos eletrônicos e pode causar avarias. Embora este dispositivo móvel fosse concebido, testado e fabricado de acordo com os regulamentos da UE sobre emissões de radiofreqüência, o transmissor sem fio do dispositivo móvel e circuitos elétricos pode causar interferência em outros equipamentos eletrônicos. Nós recomendamos que você tomasse as seguintes precauções:

Avião: equipamentos sem fio podem causar interferências nos aviões.

• Desligue o celular antes de embarcar em um avião

• Não use na pista sem autorização da tripulação.

Veículos: Telefone emissões de radiofreqüência pode afetar sistemas eletrônicos de um veículo motor. Com relação ao seu veículo, consulte o fabricante ou revendedor.

Implantes médicos:

Para evitar qualquer interferência com o dispositivo médico, os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15 centímetros entre o equipamento sem fio e um implante médico, como um marca-passo ou desfibrilador. O seguinte é recomendado para pessoas que possuem esses dispositivos:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância de mais de 15 centímetros do dispositivo médico.

- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso da camisa.

- Segure o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico

- Desligue o dispositivo sem fio se houver qualquer suspeita de ocorrência de interferência.

- Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do implante médico.

Se você estiver equipado com um implante médica e tiver dúvidas sobre a utilização de equipamentos sem fio, consulte o seu médico.

Audição:

Aviso: Se você usar fones de ouvido, há um risco de não ser capaz de ouvir sons externos claramente. Não use fones de ouvido, se há um risco de pôr em perigo a sua segurança.

Alguns dispositivos sem fio podem interferir com o bom funcionamento da prótese auditiva.

Outros dispositivos médicos:

Equipamento transmissor de rádio, incluindo dispositivos sem fio, como este dispositivo móvel, pode interferir com o funcionamento de equipamentos médicos inadequadamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do equipamento médico para ver se o equipamento está devidamente protegido contra energia de radiofreqüência externa. Transforme o seu dispositivo desligado em locais onde regulamentos aplicáveis, especialmente nos hospitais.

Instituições de Saúde:

Hospitais e centros de saúde podem estar usando equipamentos que são particularmente sensíveis as emissões externas de radiofreqüência. Transforme o seu dispositivo móvel quando a equipe ou sinais dizem para você.

Locais de detonação e áreas identificadas:

Desligue o equipamento em zonas onde a atmosfera é explosiva. Siga todas as instruções oficiais. Faíscas em tais áreas podem causar uma explosão ou incêndio, resultando em lesões corporais graves ou a morte. Desligue o dispositivo em postos de gasolina, especialmente perto das bombas de gás. Observar cuidadosamente as instruções de utilização em locais de combustível, áreas de armazenagem e distribuição, em fábricas de produtos químicos ou em áreas onde os explosivos são usados.

As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão freqüentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Estes incluem áreas onde normalmente é recomendável desligar os motores, a área abaixo do convés de barcos, faculdades onde os produtos químicos são transferidos ou armazenados e áreas onde o ar contém produtos químicos ou partículas, como grãos, poeira ou pó metálico. Consulte os fabricantes de veículos que utilizam GPL (tais como o butano ou propano), se o dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Todos os nossos dispositivos móveis estão em conformidade com as normas e regulamentos internacionais, e onde o reconhecimento nacional apropriado, para limitar a exposição dos usuários a campos eletromagnéticos. Estas normas e regulamentos foram adotados após pesquisa científica extensa. Esta pesquisa não vincular o uso de telefones celulares a quaisquer efeitos adversos à saúde, se o equipamento for utilizado de acordo com as normas e regulamentos.

No entanto, se você quiser reduzir os níveis de exposição à radiação de radiofreqüência pode limitar seu tempo usando o celular no modo sem fio, porque o tempo é um fator que contribui para a exposição recebida por uma pessoa. Da mesma forma, manter o dispositivo móvel para fora do corpo é outro fator, como níveis de exposição diminuir dramaticamente com a distância.

Visão geral.

Aparência e botões.

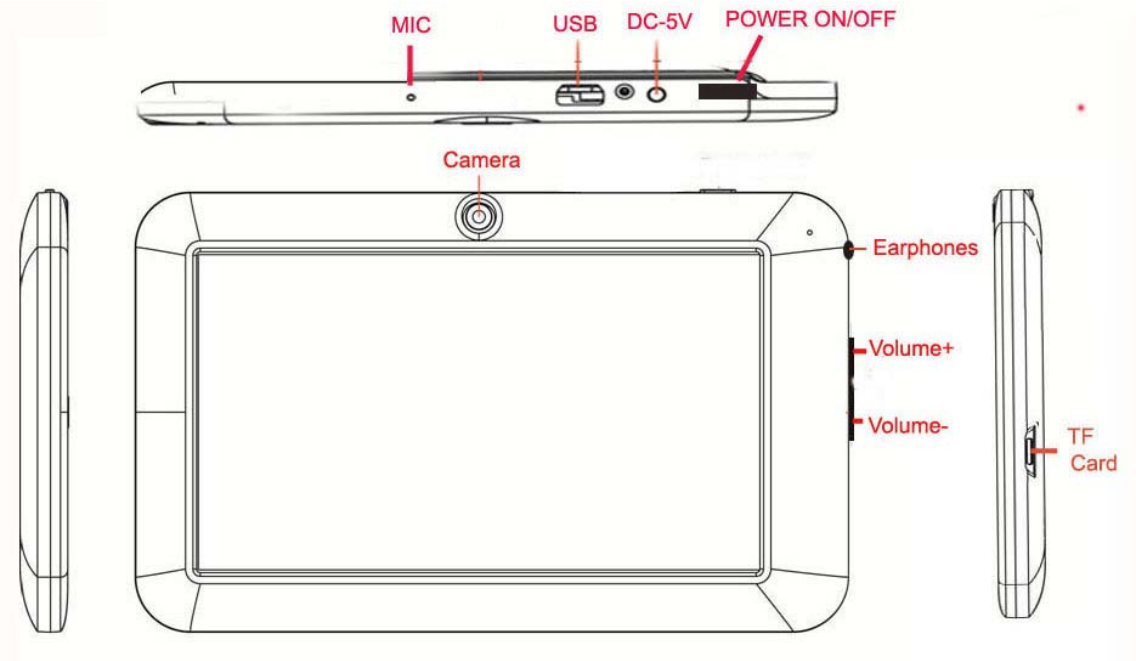

Teclas

1.Key		
No.	Nome	Função. Definição
1	Power	(1) pressão longa para ligar / desligar o leitor (poder entrar off interface de prompt) (2) toque curto para ligar / desligar a tela, entrar no modo de bloqueio de tela de respouso
2	Vol+/ Vol-	Aumentar / diminuir o volume de atalho prima tecla de atalho para aumentar / diminuir o volume um frame; pressão longa para aumentar / diminuir o volume continuamente.
3	Back key	Volte para interface do menu anterior
4	Home key	Volte à interface principal
5	Menu/Hold key	No estado de alimentação oprima o botão brevemente e espera para desbloquear a tela (premir a tecla) No modo de espera normal ou software em execução, pressione brevemente a tecla ao menu correspondente (tecla Menu)

2. Operação touch

No.	Nome	Função. Definição
1	Pressione brevemente	Ele indica o tempo mais curto do que 1.2s pressão, é usado principalmente na seleção de menu, confirmar e etc
2	pressão prolongada	Indica o tempo de pressão do botão e mais do que 1.2 s
3	Slide / operação de Arraste	Ela pertence a identificar a direção traço toque. Usado principalmente em fotografia / página virada / arrastar e etc
4	identificação de escrita	É usado principalmente na introdução de caracteres / símbolo.
5	tecla virtual	Pertence ao teclado virtual.

Icones de status

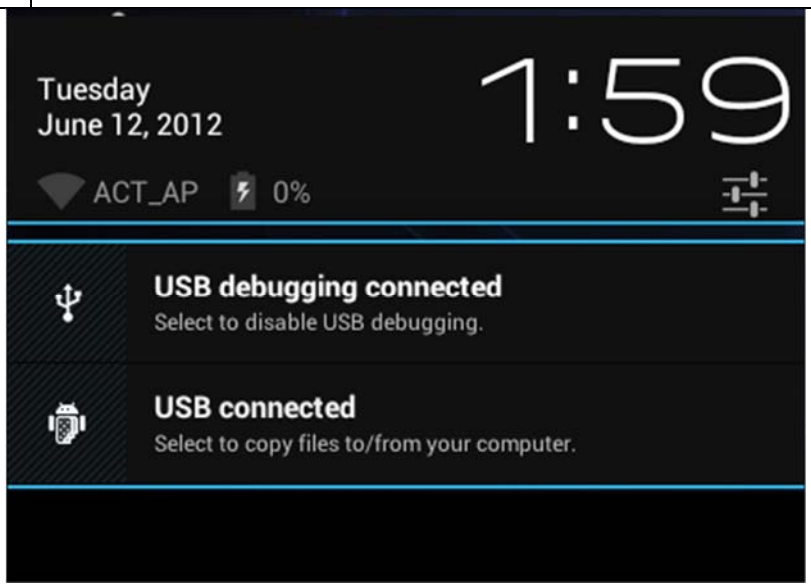

Na parte inferior da barra de status da tela, existem três ícones de operação no lado esquerdo:

Status dos icones	implicações
Back up soft key	Voltar a interface anterior, sua função é semelhante a tecla Voltar
Home soft key	Voltar para a interface principal, sua função é a mesma tecla HOME.
Shortcut key	Liste as aplicações mais comuns e sua miniatura, em seguida, clique para entrar diretamente.

Os ícones no lado direito exibem as informações do estado atual do MID:

Status dos icones	Implicações
USB connecting state	Exibir o status de conexão USB

USB debugging state	Mostrar se conectado o depurador USB.
SD card connecting state	Ele solicita ao cartão SD foi puxado para fora.
Time	Mostra o horario atual.
Wi-Fi	MID tem juntar-se à Internet através de Wi-Fi gratuito. quanto mais o sinal, a intensidade do sinal é
Battery	Mostrando o volume de bateria ou o estado de carregamento.

Preparação.

Usar cartão Micro SD

Esta unidade de apoio de cartão Micro SD (TF) até 32GBB.

Plug-in: a tela para frente (o lado com estampas) para cima cartão Micro SD (a direção em que a máquina enfrenta a tela) e conectá-lo com a máquina ligando-a com força leve no slot de cartão da máquina. Agora, a máquina pode reproduzir os arquivos no cartão.

Conecte - out: empurrar para dentro do cartão Micro SD um pouco, ele vai saltar para trás para o comprimento certo, e depois levá-la para fora.

Carregue a bateria

A bateria deve-se carregar totalmente antes de começar a usá-lo. Você pode carregar o aparelho por conectá-lo a uma porta USB do PC ou o adaptador conectado.

Quando a unidade usada por um determinado período, a bateria está indo para baixo de eletricidade, o ícone da bateria mostra bateria fraca, que é o tempo para carregar a bateria novamente. Se você não carregar a bateria, a unidade vai virar de automaticamente, após a unidade de carga novamente, a unidade funcionando perfeitamente.

Power ON / OFF / Standby

POWER ON: Pressionando a tecla de alimentação para ligar a unidade.

POWER OFF: Durante a exibir a página de interface principal, pressionar o botão de energia por 5s para desligar o aparelho, em seguida, clique em "SIM", a unidade irá desligar.

ECONOMIA DE ENERGIA: Durante a ligação, pressionando a tecla Power para entrar de economia de energia no modo de espera, pressione a tecla Power novamente de volta ao modo normal.

FUNÇAÕ BASICA

Tela principal.

Após ligar, se a unidade estiver bloqueada, toque tecla Menu para desbloquear.

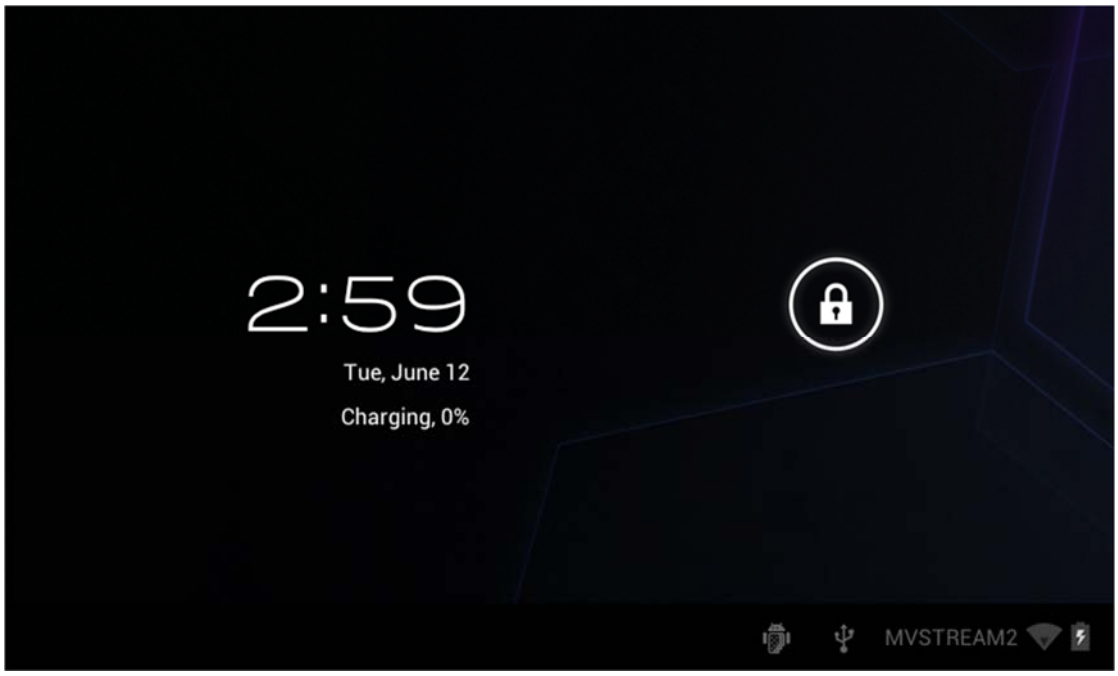

Mudar para outras telas principais: deslizar a tela para a esquerda / direita, apóia totalmente cinco telas principais.
Mude para a primeira tela principal: Toque no ícone de casa na barra de status ou tecla HOME no jogador.

Menu principal

Clique no ícone no lado superior direito da tela principal, e no menu principal apareceu. Todos os aplicativos listados no menu principal, você pode arrastar a tela para a esquerda ou para a direita para verificar.

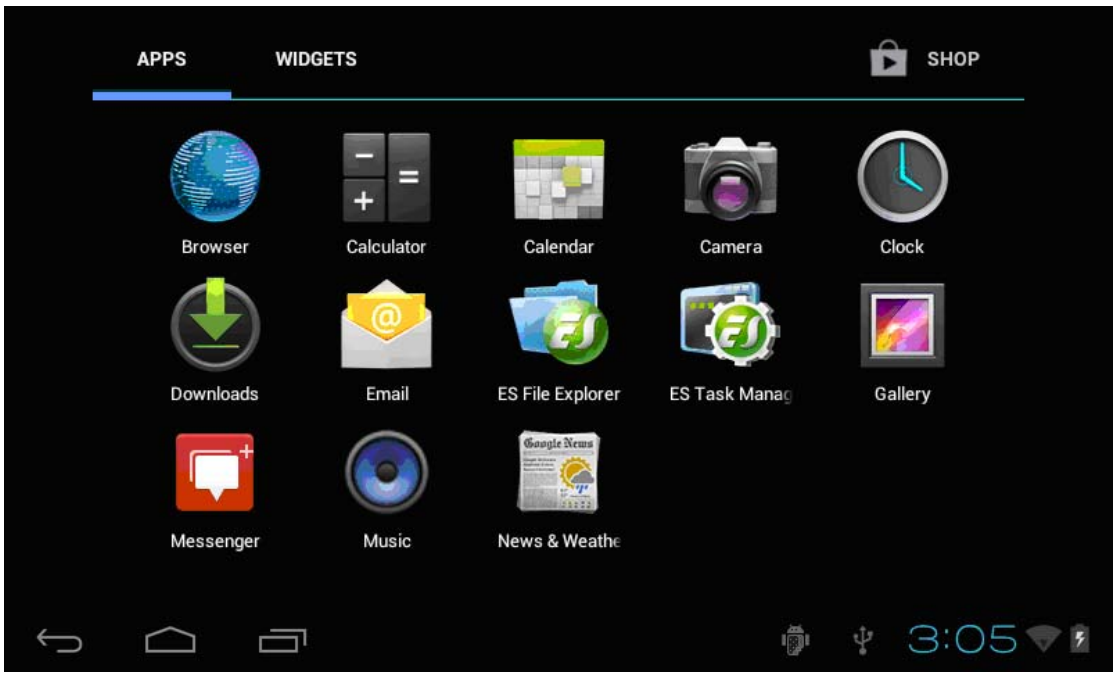

Abra ou alterne as aplicações

Selecione um programa, toque no ícone para iniciar a aplicação. Toque no ícone Início ou a tecla HOME para voltar para a tela principal.

Tela definida pelo usuário (tela principal gerenciar)
Muito tempo pressionando um ícone de determinado aplicativo na tela principal, ele pode realizar a função de tela principal de adicionar atalho para ele.

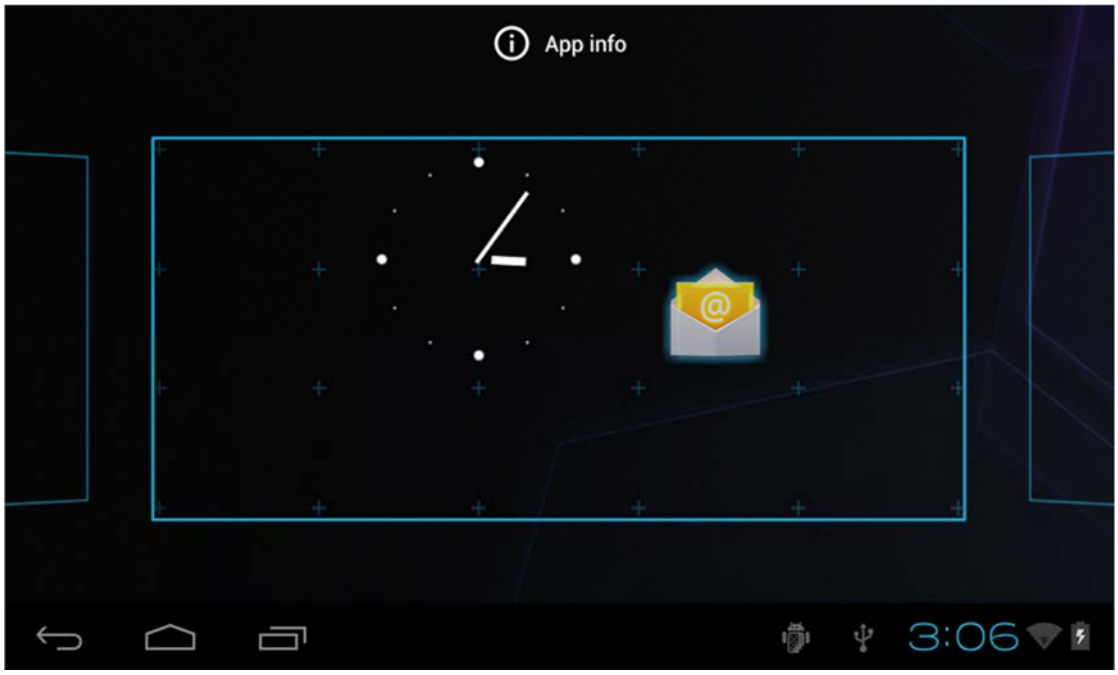

Aproximar ou diminuir o zoom
Quando você ver as imagens, páginas web, e-mails ou mapas, zoom in e zoom out do quadro pelo gesto é suportado. Quando você desliza abertamente na tela por dois dedos, o quadro será ampliado em um palco, quando você desliza perto, o quadro será diminuído de um palco.

Assista ao horizontal ou vertical MID
Este dispositivo suporta para assistir a tela horizontal ou vertical, quando você ligá-lo. E o conteúdo será alterado ao girar para se adaptar a tela.

Entrada TXT
Quando você precisa de entrada, o teclado será apresentado. E neste tempo, no lado inferior direito da tela, ícone teclado virtual irá aparecer. Quando você clicar nele, o menu de seleção de entrada aparecerá. Como figura a seguir:

Configuração
Configuração permite que você defina aplicativos, a definição de data e hora, a ligação de configuração de rede e etc

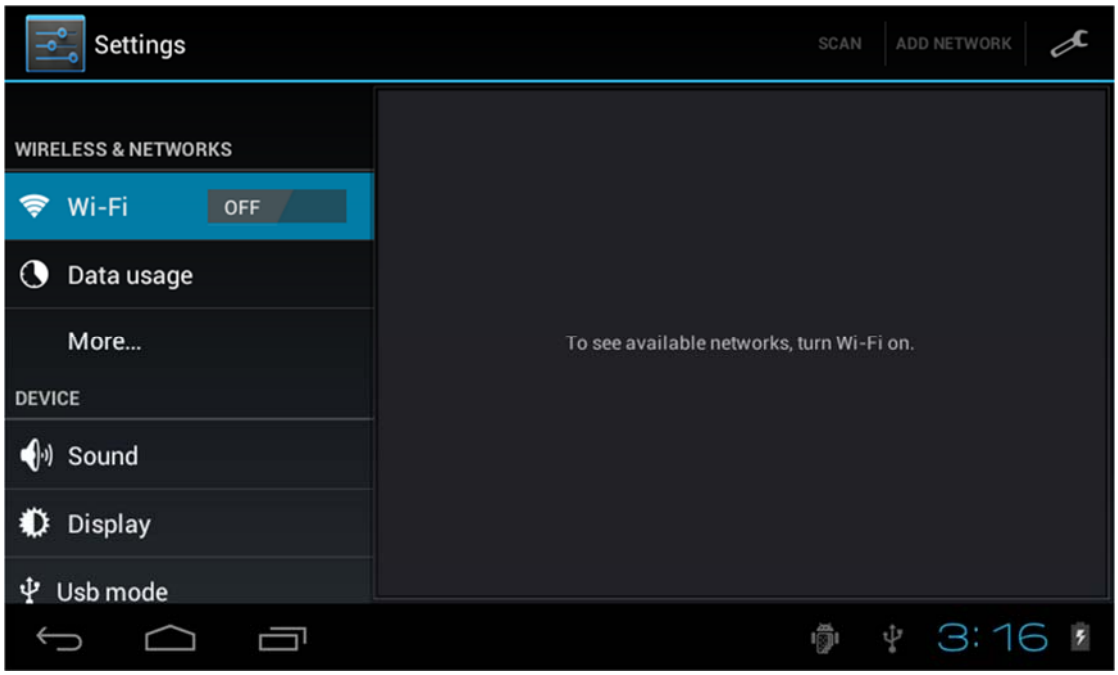

Internet Sem fio e de rede

Ela determina se você se conectar a internet por Wi-Fi gratuito.

Wifi:

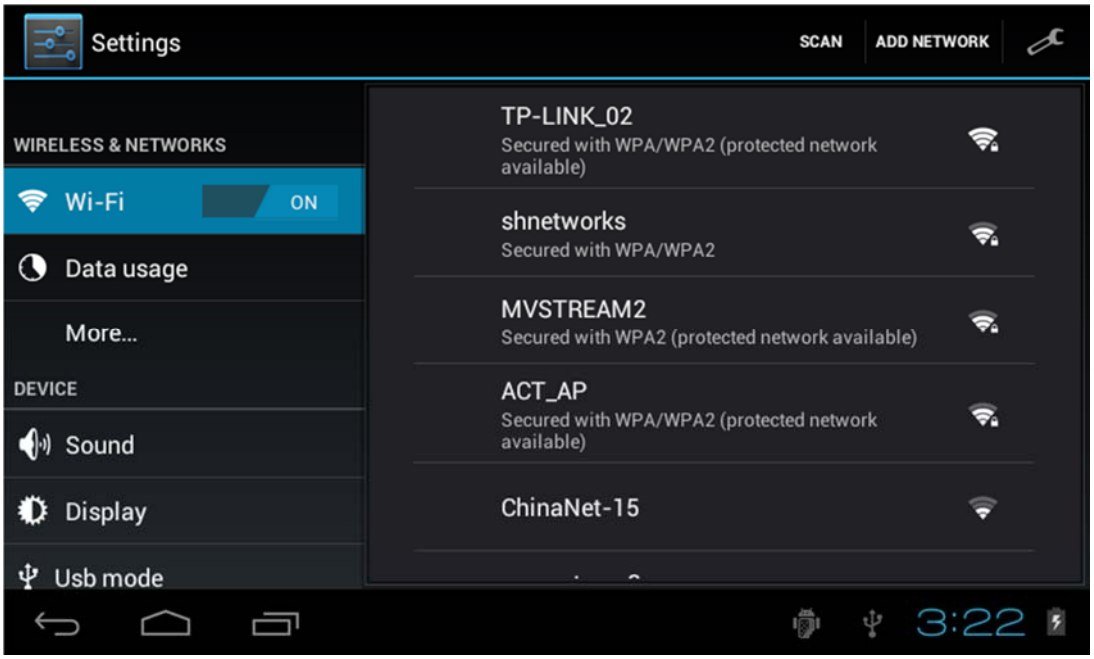

Participe rede Wi-Fi: clique em "aberto", MID detecta a rede em área de comunicação por um tempo, em seguida, escolher uma rede, se ela precisa, introduzindo senha.

Após MID conecta a alguma rede Wi-Fi, o lado direito da barra de status da tela irá mostrar a intensidade do sinal, mais o celular, mais forte o sinal.

Uma vez que entrar em uma rede Wi-Fi manualmente, quando a rede está em área de comunicação, MID vai aderir a esta rede automaticamente. Se existem várias redes usadas antes estão dentro do alcance de comunicação, então MID vai se juntar a última rede usada. clique em "OFF" para desligar o Wi-Fi gratuito.

(2) Mais:

Ajuste "Modo Avião", "VPN", "rede móvel" e assim por diante

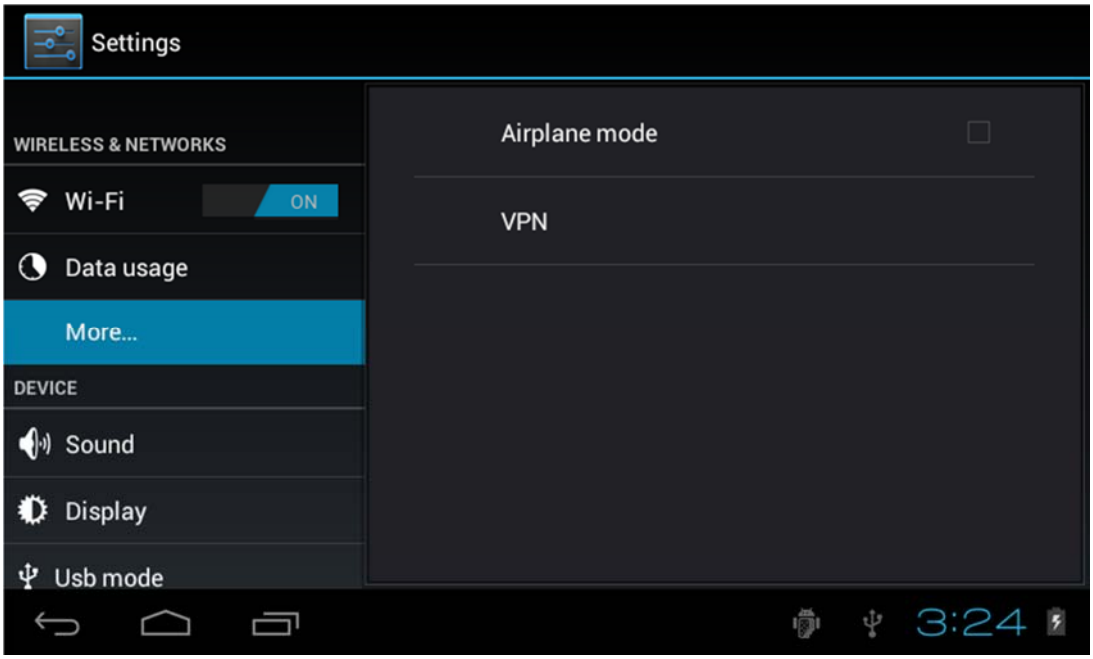

Display.

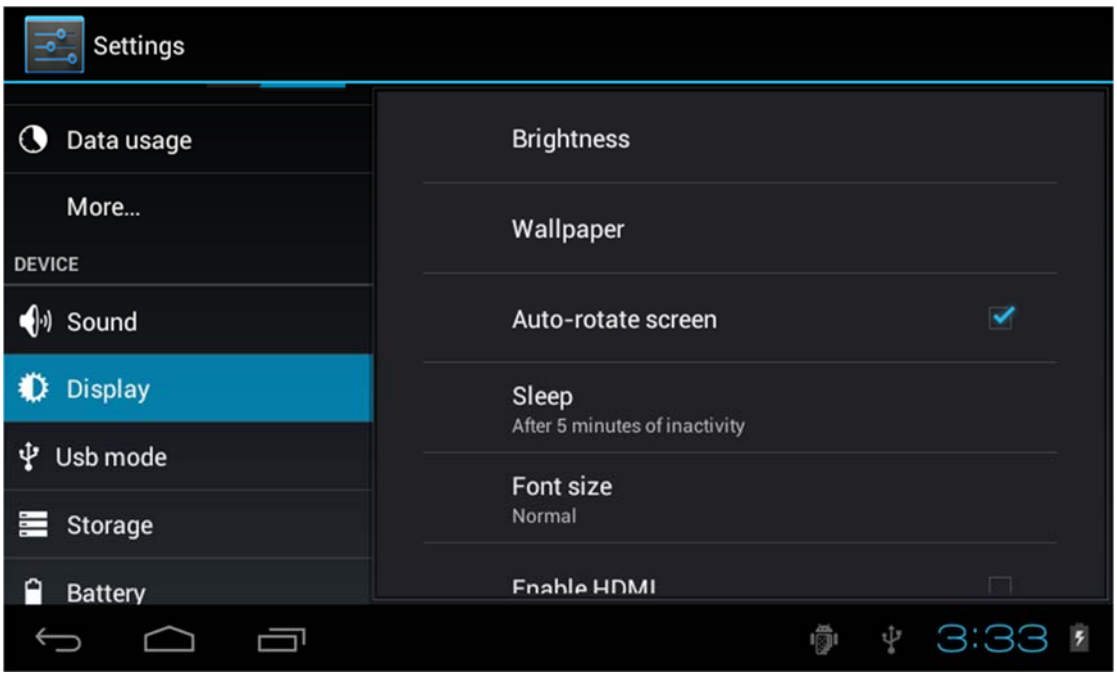

Brilho: ajustar o brilho da tela.

Wallpaper: podemos escolher papel de parede do papel de parede ao vivo, biblioteca de imagens e papel de parede normal.

Auto-rotação do ecrã: quando MID é rodado, se a imagem vai ser rodado ao mesmo tempo, para se adaptar a ver.

【**Aviso**】: A fim de mostrar bem, a rotação será proibida quando alguns aplicativos ou jogos está em execução.

Sleep: Ajuste que, se não houver nenhuma operação em um período (15s/30s/1min/2min/5min/10min/30min), MID vai dormir automaticamente, a iluminação do display e será automaticamente desligado para economizar bateria.

Tamanho da fonte: Ajuste o tamanho da fonte exibido (pequeno / normal / grande / grande).

Contas e sincronização

Gerenciar contas e sincronizar informações. Toque em "Adicionar Conta" no lado superior direito da tela, você pode adicionar conta do Google, conta da empresa, ou conta de e-mail.

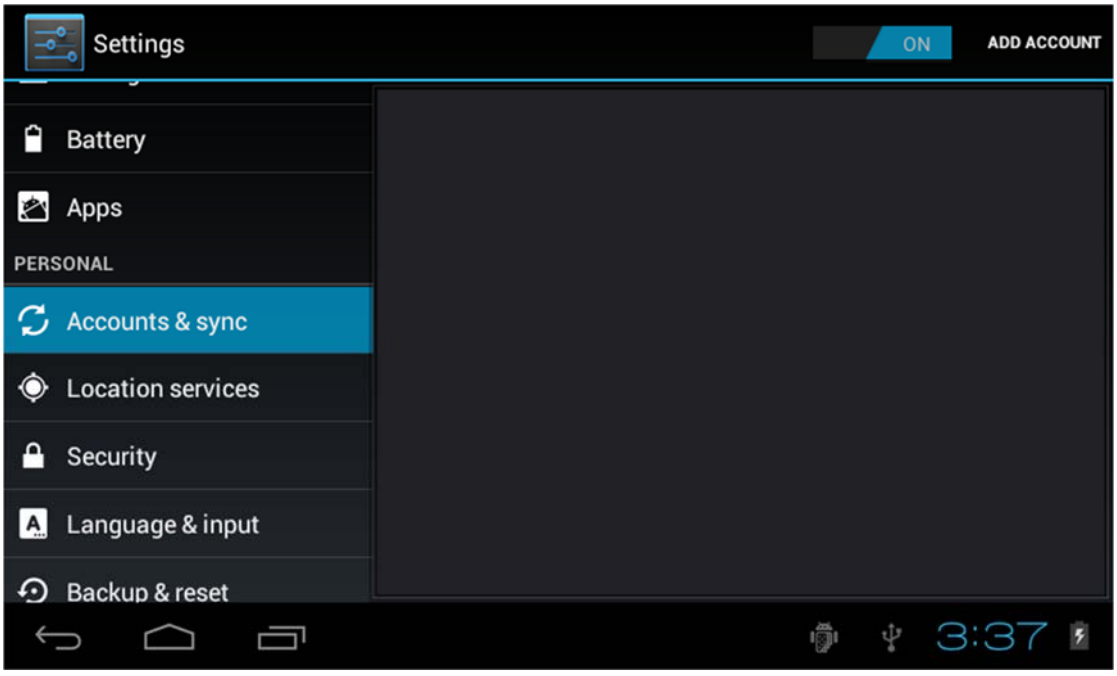

Segurança.

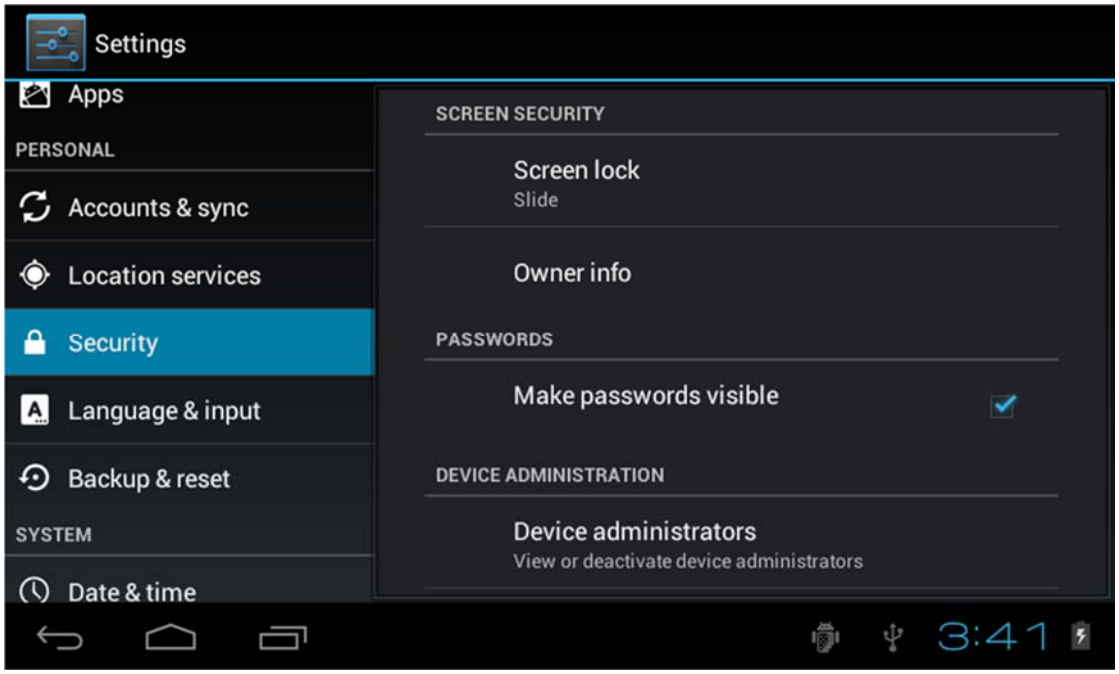

Segurança da tela:

(1) tela de bloqueio: Escolha o modo de desbloqueio usando quando bloqueio de tela.

(2) as informações do proprietário: Defina a informação do proprietário que exibiu quando o bloqueio da tela.

Encriptação:

Defina o número de PIN ou a senha que você precisa de entrada para decodificar o comprimido de cada vez.

Bloqueio do cartão SIM: Set Bloqueio do SIM.

Senha: Se caracteres de exibição quando você senha de entrada.

Administração dispositivo:

(1) administrador de dispositivo: Ver ou desactivar os administradores do dispositivo.

(2) Fontes desconhecidas: Se essa configuração permite a opção de instalar os aplicativos que não compram de mercado do Android.

Armazenamento de provas:

(1) provas Confidencial: Mostra confidenciais CA certificação.

(2) Instale a partir do cartão SD: Instale certificação do cartão SD.

(3) Evidência clara: Eliminar todas as certificações.

Idioma e entrada

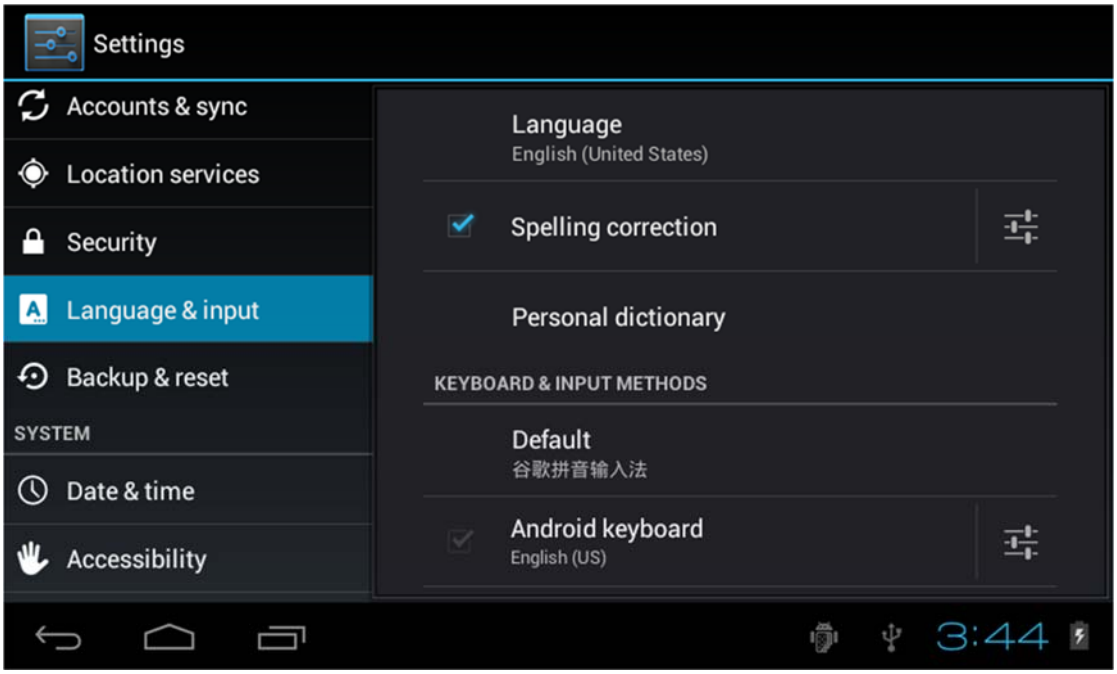

Idioma: Escolha a linguagem que tela exibida.

Correção ortográfica: personagens entrada se a correção aberta.

Dicionário pessoal: Clique no botão "Adicionar" no lado superior direito da tela, você pode adicionar vocabulários para criar o seu próprio dicionário.

Teclado e entrada: esta lista de opções a entrada instalada no MID, você pode fazer alguma configuração relacionada a cada entrada.

(1) Padrão: Configurando quando uma caixa de entrada de caracteres apareceu, é de entrada padrão.

(2) teclado Android: Oferecer a definição do Android entrada de Inglês.

(3) Japanese IME: Oferece a definição do Android de entrada japonês.

Acessibilidade.

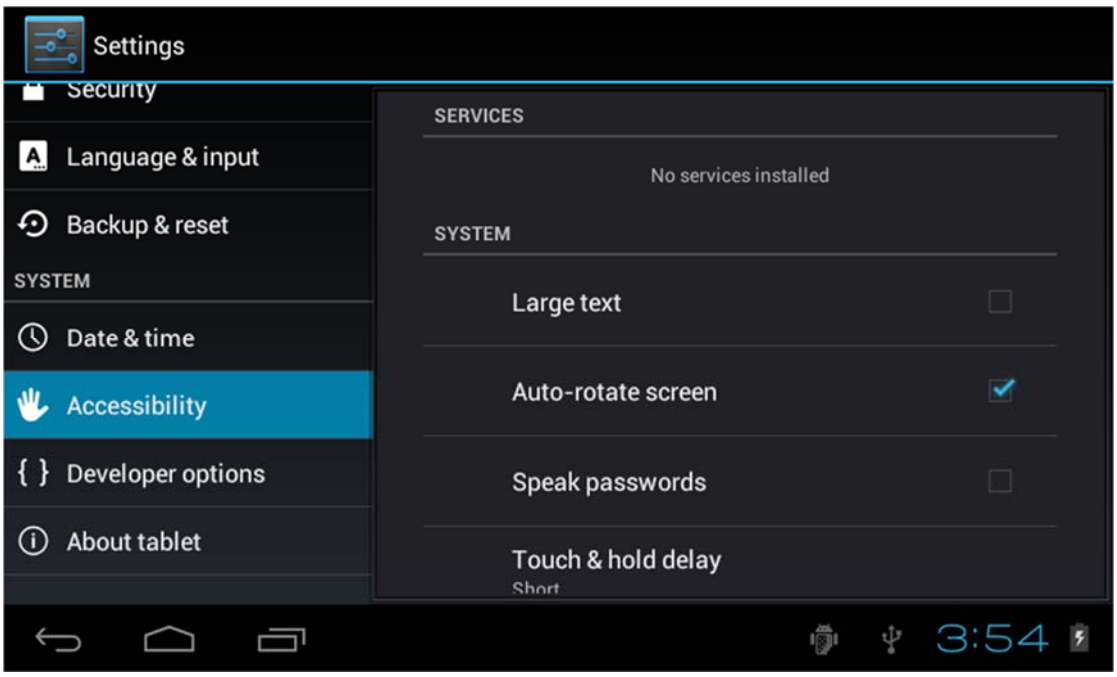

Defina se demora fonte uso oversize, tela auto-rotação, senha display touch, toque e prima delay, instalação de página.

Software de Aplicação

Navegador de arquivos ES

Toque, você pode navegar arquivo no cartão SD, MID e ES navegador de arquivos.

Toque em ou para mudar de dispositivo de MID e cartão SD.

Selecionar vários arquivos (pastas): toque levemente, depois escolha o arquivo.

Procure um determinado arquivo (pasta): toque ligeiramente, tela da seguinte forma. Você pode pesquisar pelo caminho ou por arquivo (pasta).

Toque levemente; ele pode mudar arranjo arquivo. Ele também pode providenciar por lista / ícone.

Edite arquivos / pastas: definição, prima ligeiramente, selecionar a operação a partir do menu pop-up, você pode cortar, copiar, renomear, excluir, selecionar tudo e etc de seleção de arquivo.

Você também pode criar novos arquivos / pastas por fabrico> <setting-new.

Se ele precisa definir navegador de arquivos, por favor, pressione configuração de chave para selecionar a configuração.

Você também pode mudar para o gerenciador de tarefas <setting-manage>, gerente de aplicativos e etc As operações conexas de vista do gerenciador de tarefas no próximo capítulo. A interface do gerenciador de aplicativo da seguinte forma:

Você pode fazer backup de aplicativos, desinstalá-los, criar atalho deles e etc através do gestor de app. Você pode pressionar a tecla de menu um pouco, ao aparecer menu de configuração.

Além disso, você pode pressionar certo tempo aplicativo, ao aparecer menu de operação

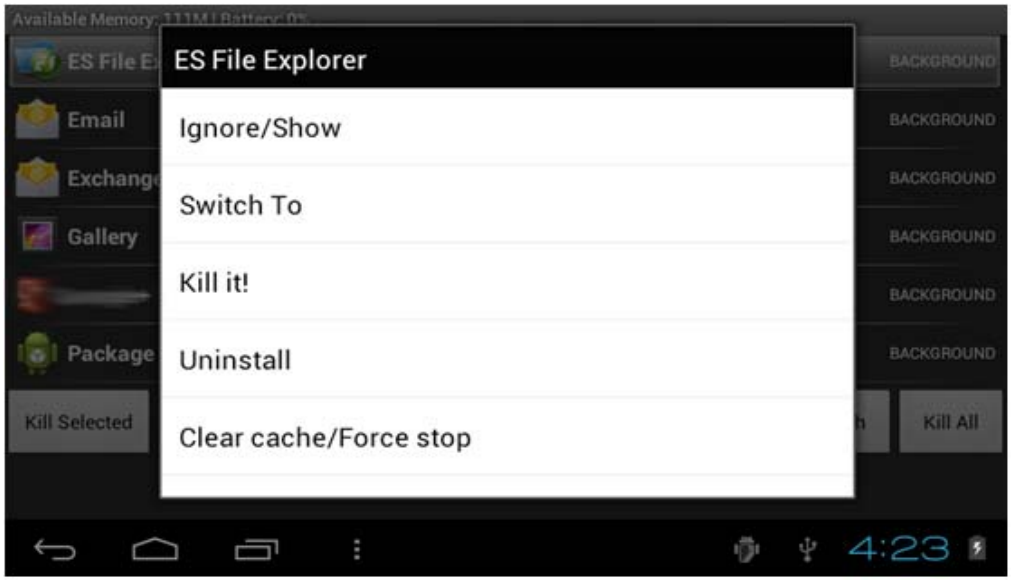

Música:

Toque para entrar na biblioteca de música, todos os arquivos de música listados separadamente na pasta de "Artistas", "Albums", "Músicas", "Gênero".

Procurar música: Prima a tecla Menu um pouco, entrar em configuração de pesquisa de entrada, a música que você precisa e pesquisa na biblioteca.

Shuffle: Prima a tecla Menu um pouco, entrar em configuração-shuffle, e escolher a música da biblioteca para jogar.

O estado padrão vai jogar com base em lista de reprodução. Você pode criar ou editar a lista de reprodução de seu próprio amor.

Nota: Se você excluir a música da lista de reprodução, este arquivo não será excluído do disco.

Clique em qualquer categoria para entrar na lista.

Tocar música: clique no nome da música um pouco.

Você pode jogar a música quando você usar os outros aplicativos. Tais como: enquanto as imagens navegar / ler txt / navegar na internet, ouvir música enquanto. Quando se está jogando música de fundo, lado esquerdo superior da barra de status exibe, pressionando e arrastando para baixo, a tela exibe o seguinte, clique na música e volta a interface de música.

vídeo

Toque para entrar na biblioteca de vídeo.

Reproduzir vídeo: Toque no vídeo seleto e espere um minuto, após análise, pressione para reproduzir. Se o vídeo foi jogado pela última vez, ele irá perguntar sobre se jogar do ponto de interrupção. Isso significa que jogar a partir do ponto que você sair.

Se você precisa atualizar a lista de arquivos de vídeo, pressione a tecla de menu e escolha um pouco para atualizar.

Se você quiser procurar o arquivo que você precisa, por favor, pressione a tecla Menu ligeiramente, optar por pesquisar, você pode encontrar o arquivo no MID RAM ou cartão SD (se o cartão tiver conectado).

Quando o jogo de vídeo, a visualização no ecrã, como se segue:

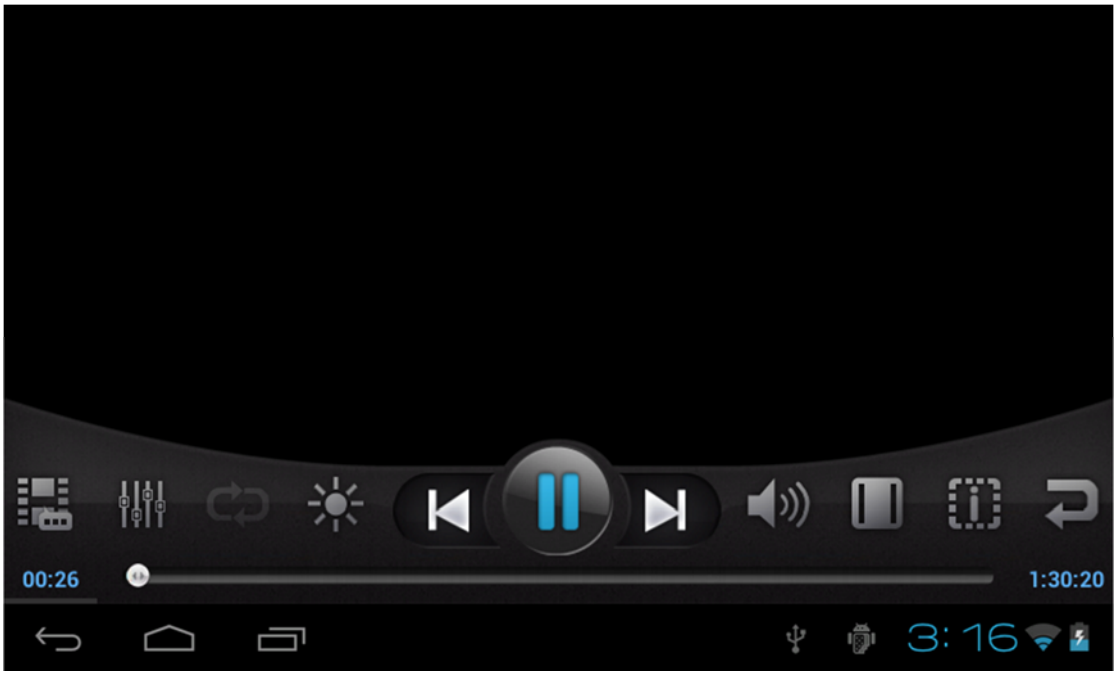

Tocar faixa seguinte	Pressione levemente
Tocar faixa anterior	Pressione levemente
Adiantar rapidamente	Pressione levemente ， pressione uma vez para ajustar uma vez, 1/2/4/8/16/32 tempo de velocidade， em circulação, pressione levemente novamente para modo

	de reprodução normal
Retroceder rapidamente	Pressione levemente, pressione uma vez para ajustar uma vez 1/2/4/8/16/32 time speed, em circulação, pressione levemente para voltar ao modo de repsodução normal.
Arraste o vídeo para qualquer ponto do tempo	Arraste a barra de progresso
Modo Video display	Press slightly, full screen, scale, original size
Modo de reprodução	Pressione levemente, secuencia de reprodução, repetir vídeo atual, todo o jogo circuito

Se você quiser produzir o vídeo em MID para o lado de TV, você pode usar o cabo HDMI para conectar MID para a TV do lado da entrada HDMI quando o vídeo é reproduzido. Neste momento, o auto frame de vídeo muda para TV, tela MID apenas exibir a interface de controle operacional.

Internet

Antes de navegar na internet, garantir a sua unidade foi conectado à Internet Wi-Fi gratuito. Você pode navegar na internet por android navegador anexado.

Clique em "browser" abaixo do menu principal, entrando página inicial.

Abra o site: introduzir a URL na barra de endereços, clique em "botão" para frente na parte inferior do lado direito do teclado virtual para digitar site. Você pode verificá-lo na horizontal ou vertical, a página será automaticamente ajustar para adaptar a tela.

Você pode rolar a página da web pela tela de arrastar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. A barra de zoom será ativada se você tocar a tela um pouco. E zoom in ou zoom out página atual para verificar.

On-line

Ele suporta a reprodução de vídeo online.

Se você precisa usar a jogar online, a unidade deve se conecta com Wi-Fi gratuito.

Selecione uma mídia de vídeo em rede a partir do menu principal, clique em e digite sua homepage diretamente, e você pode assistir o vídeo que você gosta.

Pressione a tecla Menu, opções de menu aparecem, ele pode voltar ao menu principal, ou adicionar a URL atual como favorito, ou definir o tamanho da tela.

Tela de toque ligeiramente quando a reprodução de vídeo, ele também pode ativar a barra de zoom, e ajustar o tamanho do vídeo.

Quadro

Clique na biblioteca de imagens para começarem a navegar imagem. Tudo lista de imagens com base em sua rota de depósito.

E-books

Clique, encontrar o seu armazenamento de e-books no cartão SD MID ou pelo navegador de arquivos ES:

Clique em um arquivo de e-book certo entre aqueles, o programa irá pedir selecionando um modo de abrir:

E-mail

Você pode enviar ou receber e-mail por MID.

Clique e-mail, em seguida, começar a enviar e-mail.

Calendário.

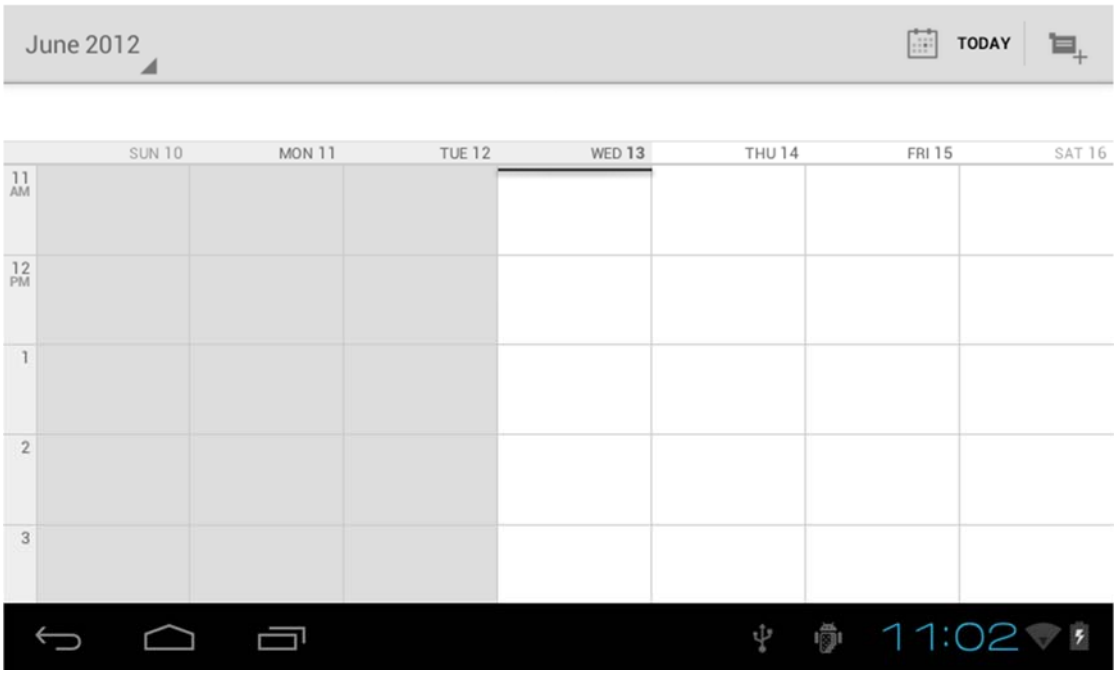

Alteração de horário: clique que programação do dia, entre o período de tempo de programa na imagem acima, prima o período de tempo de programa, você pode ver / editar / apagar / criar.

Solução de problemas

REINICIAR: Pressione e segure a tecla de alimentação mais de 10 segundos, o para Reiniciar o dispositivo.

1. O dispositivo não acende: Isso pode acontecer se a bateria está vazia. Conecte o cabo de alimentação ao conector de alimentação Tablet PC e à tomada de parede. Em seguida, pressione o botão Power para iniciar o dispositivo. O indicador de estado de energia, no lado esquerdo do dispositivo se liga.

2. O dispositivo não desliga: Se o Tablet PC não pode ser desligado através do menu Iniciar> item Shutdown, você pode forçar o dispositivo para desligar segurando o botão Power até que o sistema desliga-se.

3. O dispositivo congela ao usar um aplicativo: você pode selecionar Iniciar Gerenciador de Tarefas. Na guia Aplicativos, selecione o aplicativo que você está tendo problemas, e clique em Finalizar tarefa. Se isso não funcionar, você pode tentar forçar o Tablet PC para desligar, segurando o botão de energia mais de 10 segundos até que o sistema desliga-se.

4. O Tablet PC tem problemas para se conectar à Internet:

Primeiro de tudo, verifique se o seu modem ou roteador está ligado e funcionando corretamente. Também verifique se há uma conexão Wi-Fi (ícone na bandeja do sistema, no canto inferior direito da tela) ou que o Tablet PC detecta um sinal de Wi-Fi (Ícone). Certifique-se de que o módulo Wi-Fi está ligado.

Também tentar trazer o Tablet PC mais perto do modem / roteador para ter certeza de que não é um problema de recepção. Verifique se a chave (WEP, WPA, WPA2, etc) que você digitou no Tablet PC é o mesmo que o configurado no seu modem WiFi / router. Você também pode tentar se conectar ao Wi-Fi usando o laptop de um amigo para ver se é o modem WiFi / PC roteador ou Tablet que está causando o problema. Para mais detalhes, consulte a documentação que veio com o modem / router.

Especificação

Painel de toque de 7 "capacitivo multi ponto; Resolução 800 x 480

CPU: - 1,2 GHz; Android 4.0 ;

4GB de armazenamento flash NAND 512 MB DDR Ⅲ

Micro leitor de cartão: Max 32GB ;Porta USB 2.0

Câmera digital 0.3 Mp; WIFI 802.11 b / g / n

Os formatos suportados:

Arquivo de imagem: JPEG, JPG, BMP, GIF, PNG

Áudio: MP3, MP2, WMA, WAV, FLAC, OGG, AAC, 3GP

Vídeo: RMVB, MKV, WMV, MOV, MP4, PMP, MPEG, MPG, FLV, 3GP, MPG, h, 264

Acessórios: Principal adaptador AC240V / DC5V1.5A

manual do usuário; cabo USB;

Declaração de Conformidade CE

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que seu equipamento eléctricos e electrónicos devem ser eliminados no final de sua vida útil separadamente do lixo doméstico. Existem sistemas de recolha selectiva para reciclagem na UE. Para mais informações, verifique com as autoridades locais ou a loja onde comprou o aparelho. "Para cumprir com a norma UNE EN-60335, indicou que se o cabo flexível estiver danificado, ele só pode ser substituído por uma oficina de reparação reconhecido por Nevir fabricante, SA, e são necessárias ferramentas especiais

No volume máximo, o uso prolongado de ouvir o aparelho de áudio portátil pode danificar a audição do usuário

Para obter informações de garantia e suporte técnico, visite www.nevir.es

As características do produto, especificações e aparências estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

nevir®

NVR-TAB7 S4 (8GB)

TABLET ANDROID 7” (17.78cm)

USER´S MANUAL.

Contents

Safety instructions……26
Overview…… ..31
Appearance and button……31
Basic Functions……31
Key……32
Status Icons ……33
Preparation ……..33
Use Micro SD card ……33
Charge the battery……34
Power ON/OFF/Standby……34
Setting……...36
Application Software……..43
ES file browser……43
Music ……44
Video……45
Internet……47
Online……47
Picture……..48
E-books……48
Email…… 48
Calendar…… 48
Troubleshooting…….. 49

Safety instructions

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference. Always follow these basic safety precautions when using your Mobile device. This reduces the risk of fire, electric shock, and injury.

- Do not expose this product to rain or moisture.
- Keep the device out of direct sunlight and heat sources.
- Protect the power cord. Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to the point where the cord attaches to the device.
- Only use the AC adapter included with the device. Using any other power adapter voids your warranty.
- Do not remove the cover. There are no user-serviceable parts inside.
- If the charger cord is damaged, have it repaired by the manufacturer, its service or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.
- The charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit.
- Children should be monitored to ensure that they do not play with the charger.
- The charger should always be readily accessible.
- The device should not be exposed to dripping or splashing water.
- No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Naked flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.
- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.
- The battery must be installed according to the polarity.
- If the battery is worn, it must be removed from the product.
- The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.

Clean your Device

Treat the screen gently. To clean fingerprints or dust from the screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth.

If the charger cord is damaged, have it repaired by the manufacturer, its service or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.

The charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacity. Persons who have not read the manual, unless they have received explanations by a person responsible for their safety and supervision should not use this unit.

Children should be monitored to ensure that they do not play with the charger.

The charger should always be readily accessible.

The device should not be exposed to dripping or splashing water.

No objects filled with liquids such as vases shall be placed on the device.

Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.

Naked flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.

The device is intended for use only in a temperate climate.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.

The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.

Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.

The battery must be installed according to the polarity.

If the battery is worn, it must be removed from the product.

The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided (check with your dealer) to protect the environment.

SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Turn off the power when the use of the mobile device is not authorized or when it may cause interference or danger, for example; on board an aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites.

ROAD SAFETY COMES FIRST

Check the current laws and regulations in the area where you drive, regarding the use of mobile devices such as this mobile device.

- Do not hold this mobile device while driving
- Concentrate fully on the driving
- Radio Frequency (RF) can affect certain electronic systems in your car, such as the audio-stereo system or security equipment.
- An airbag inflates with great force. Do not store the mobile device or any of its accessories in the area above the bag or in its deployment area.

INTERFERENCE

All wireless devices are susceptible to interference which can affect their performance.

AUTHORISED PERSONNEL

Only qualified personnel are authorized to install or repair this product

ACCESSORIES

Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible for this device. Do not connect incompatible products.

KEEP YOUR DEVICE DRY

Your device is not water proof. Keep it dry.

CHILDREN

Keep the mobile device in a safe place out of the reach of young children. Your mobile device contains small pieces which can present a choking hazard.

Precautions for use

This mobile device conforms to guidelines for exposure to radio frequency.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It was designed to meet the limits recommended by international guidelines on the exposure to radio-waves. These guidelines were developed by an independent scientific organisation, the ICNIRP, and include safety margins designed to assure the protection of all, regardless of their age or state of health.

The recommendations on exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measure, known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit, as defined in the ICNIRP recommendations is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over 10 grams of cellular tissue.

In tests to determine the SAR the device is used in positions of standard operation at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of a device in use can be less than the maximum value because the device is designed to only use the power necessary to reach the network. This value changes depending on a number of factors such as the distance from a network base station.

Radio Frequency Interference

Radio frequency emissions from electronic equipment can interfere with other electronic equipment and can cause malfunctions. Although this mobile device has been designed, tested and manufactured in accordance with the EU regulations on radio frequency emissions, the mobile device's wireless transmitter and electrical circuits can cause interference with other electronic equipment. We recommend that you take the following precautions:

Plane : Wireless equipment can cause interference in aircraft.

- Turn off the mobile device before boarding a plane
- Do not use on the runway without the crew's permission.

Vehicles : Telephone radio- frequency emissions can affect a motor vehicle's electronic systems. With regards to your vehicle, check with the manufacturer or dealer.

Medical Implants :

To avoid any interference with the medical device, manufacturers of medical devices recommend a minimum distance of 15cm between wireless equipment and a medical implant such as a pacemaker or defibrillator. The following is recommended to people who have such devices:

- Always keep the wireless device at a distance of over 15cm from the medical device.

- Do not carry the wireless device in a breast pocket.
- Hold the wireless device at the ear opposite the medical device
- Turn off the wireless device if there is any suspicion of interference occurring.
- Follow the instructions provided by the manufacturer of the medical implant.

If you are fitted with a medical implant and have any questions regarding the use of wireless equipment, consult your doctor.

Hearing :

Warning: If you use headphones there is a risk of not being able to hear outside sounds clearly. Do not use headphones if there is a risk of endangering your safety.

Some wireless devices can interfere with the proper functioning of hearing aids.

Other medical devices :

Radio transmitting equipment, including wireless devices such as this mobile device, can interfere with the operation of inadequately protected medical equipment. Consult a doctor or the manufacturer of the medical equipment to see if the equipment is adequately protected from external Radio Frequency energy. Turn your device off in places where regulations apply, especially in hospitals.

Health Facilities :

Hospitals and health facilities may be using equipment that is particularly sensitive to external radio-frequency emissions. Turn your mobile device off when staff or signs tell you to.

Blasting sites and identified areas :

Switch off your equipment in zones where the atmosphere is potentially explosive. Follow all official instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire, resulting in serious bodily injury or death. Switch off your device in gas stations, especially near the gas pumps. Carefully observe instructions on use in fuel depots, storage and distribution areas, at chemical plants or in areas where explosives are used.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always clearly marked. These include areas where it is normally advisable to switch off engines, the area below deck on boats, faculties where chemicals are transferred or stored and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust or metallic powder. Check with the manufacturers of vehicles that use LPG (such as butane or propane) if the device can be used safely in their vicinity.

All our mobile devices conform to international standards and regulations, and where appropriate national recognition, to limit the exposure of users to electro magnetic

fields. These standards and regulations were adopted after extensive scientific research. This research does not link the use of mobile phones with any adverse effects on health if the equipment is used in accordance to standards and regulations.

However, if you want to reduce the levels of exposure to radio frequency radiation you can limit your time using the mobile device in wireless mode because the length of time is a contributing factor to the exposure received by a person. Similarly, keeping the mobile device away from the body is another factor, as exposure levels lessen dramatically with distance.

Appearance and button:

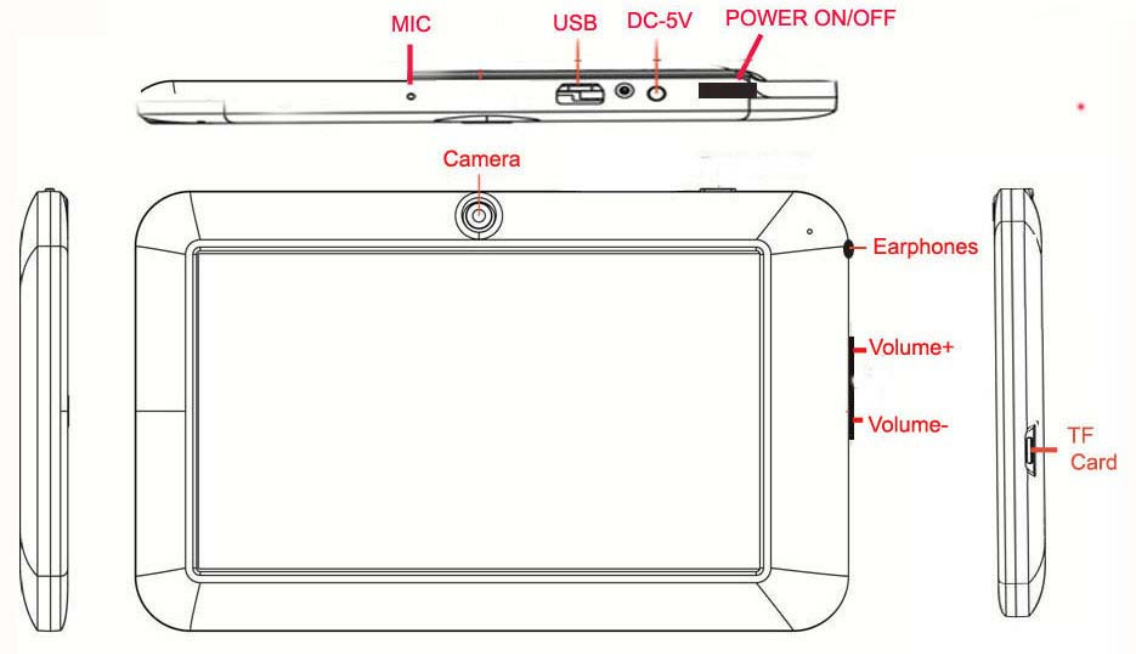

Key

1.Key		
No.	Name	Function Definition
1	Power	(1) long press to turn on/turn off the player (entering power off interface prompt) (2) short press to turn on/turn off the screen, entering lock screen standby mode.
2	Vol+/ Vol-	Increase/decrease volume short-cut key, short press to increase/decrease one frame volume; long press to increase/decrease volume continuously.
3	Back key	Turn back to previous menu interface
4	Home key	Turn back to main interface
5	Menu/Hold key	In the state of power on and standby, short press this key to unlock the screen(Hold key) In normal standby mode or software running state, short press the key popup to the corresponding menu(Menu key)

2. Touch operation

No.	Name	Function Definition
1	Short press	It indicates the press time shorter than 1.2s, it mainly used in selecting menu, confirm and etc.
2	Long press	It indicates the press time longer than 1.2s.
3	Slide/Drag operation	It belongs to identify the touch trace direction. Mainly used in picture/page turning/drag and etc.
4	Handwriting identification	It mainly used in inputting characters/symbol.
5	Virtual key	It belongs to virtual keyboard.

Status Icons

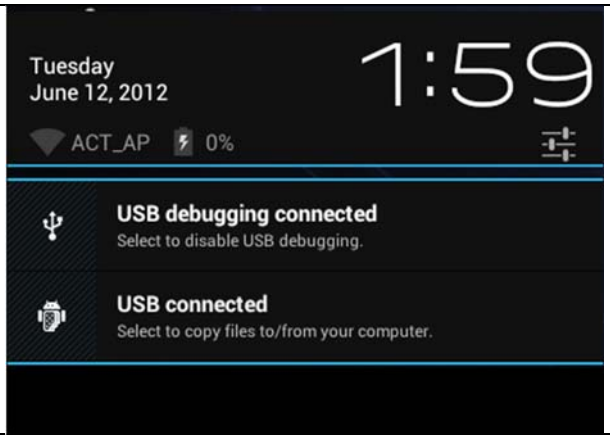

On the bottom of screen status bar, there are three operation icons on the left side:

Status icons	Implication
Back up soft key	Turn back to previous interface, its function is similar to BACK key
Home soft key	Back to main interface, its function is the same as HOME key.
Shortcut key	List the common applications and its thumbnail, then click to enter directly.

The icons on the right side display the current state information of MID:

Status icons	Implication
USB connecting state	Display the USB connecting status
USB debugging state	Display whether it connected the USB debugger.
SD card connecting state	It prompts when SD card was pulled out.

Time	Display current time
Wi-Fi	MID has join up the internet via Wi-Fi. the more the signal, the stronger the signal is
Battery	Showing the volume of battery or charging state.

Preparation

Use Micro SD card

This unit support Micro SD Card(TF card) up to 32GBB.

Plug-in: face the front side (the side with prints) Micro SD card upwards (the direction in which the machine's display screen faces) and connect it with the machine by plugging it with slight force into the card slot of the machine. Now the machine can play the files in the card.

Plug-out: push Micro SD card inwards slightly, it will spring back for certain length, and then take it out.

Charge the battery

The battery must fully charge up before you start to use it. You can charge the unit by connect it to a USB port of PC or the attached adapter.

When unit used for a certain period, the battery is going to low electricity, the battery icon show low battery, it is the time to charge up the battery again. If you don't charge up the battery, then the unit will turn of automatically, After the unit charge up again, unit will working perfectly.

Power ON/OFF/Standby

POWER ON: Pressing Power key to turn on the unit.

POWER OFF: During display the main interface page, Pressing Power button for 5s to turn off the unit, then click "YES", the unit will power off.

POWER SAVING STANDBY: During power on, pressing Power key to enter power saving standby mode, press Power key again back to normal mode.

Basic Function

Main screen

After power on, the unit is locked, tap Menu key to unlock.

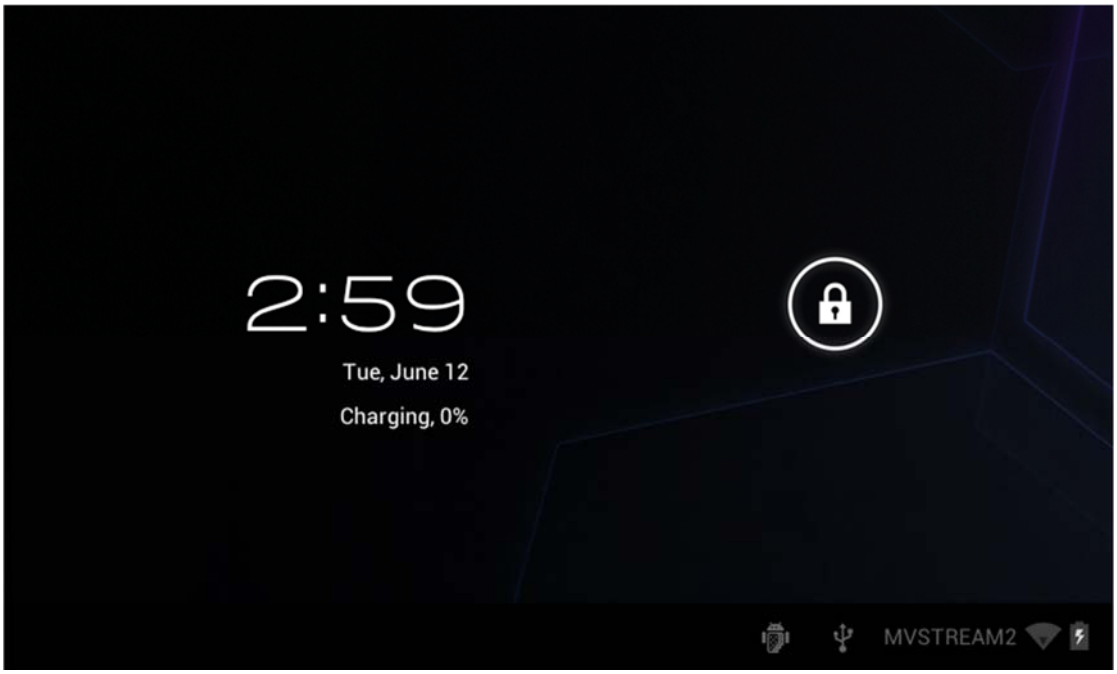

Switch to other main screens: slide the screen leftward/rightward, it supports totally five main screens.
Switch to the first main screen: Tap the HOME icon on the status bar or HOME key on the player.

Main menu

Click the icon on the upper right side of main screen, and the main menu popped up. All the applications listed on the main menu, you can drag the screen leftward or rightward to check.

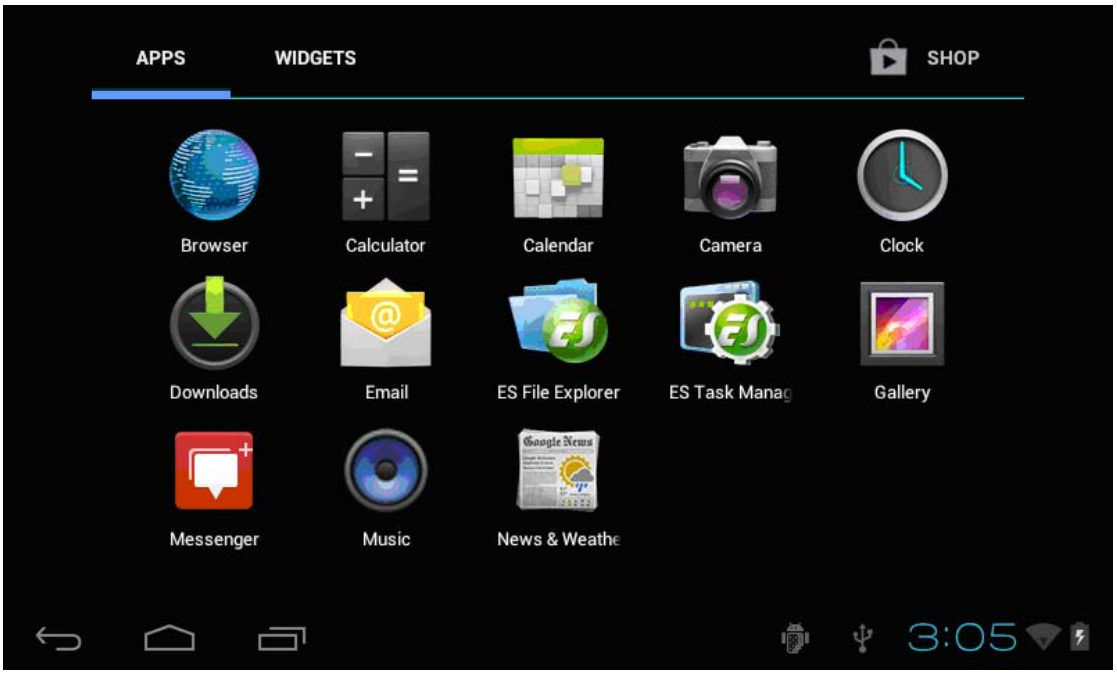

Open or switch the applications

Select a program; tap its icon to start the application. Tap the HOME icon or HOME key to return to the main screen.

User defined screen（main screen manage）

Long pressing a certain application icon on the main screen, it can realize the main screen function of adding shortcut to it.

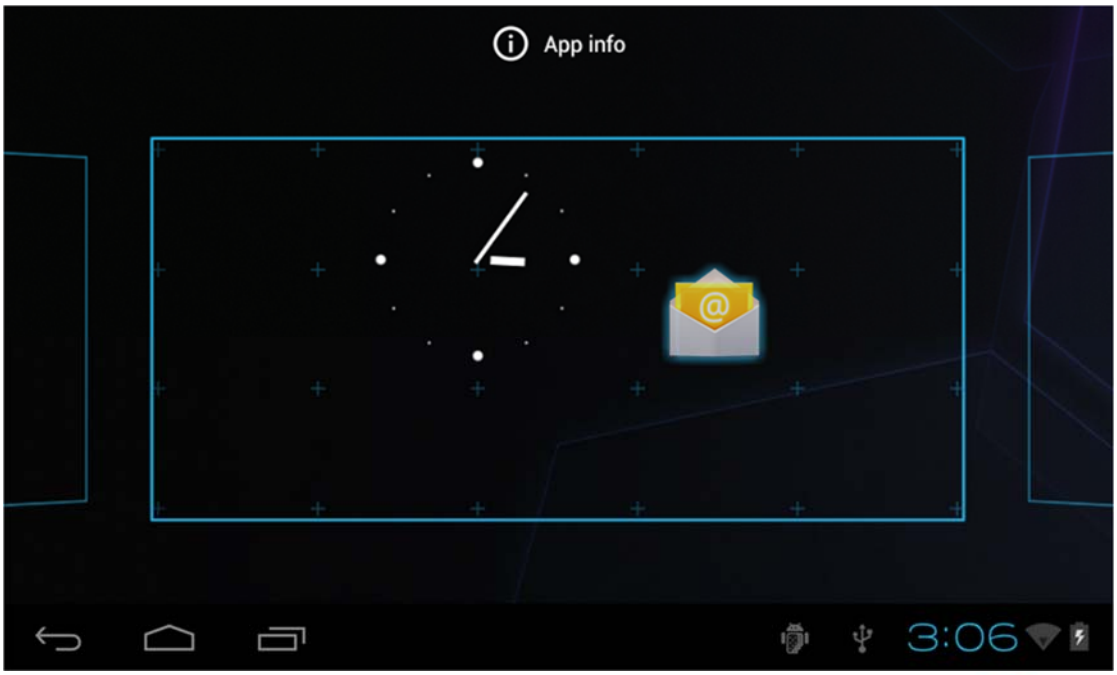

Zoom in or zoom out

When you view the pictures、webpage、emails or maps, zoom in or zoom out the frame by the gesture is supported. When you slide openly on screen by your two fingers, the frame will be zoomed in one stage; when you slide closely, the frame will be zoomed out one stage.

Watch the MID horizontal or vertical

This DEVICE supports to watch the screen horizontal or vertical when you turn it. And the contents will be changed while turning to adapt the display screen.

Input TXT

When you need to input, the keyboard will be appeared. And in this time, on the lower right side of screen, soft keyboard icon will appeared. When you click it, the selecting menu of input will appear. As following figure:

Setting

Setting allows you to set applications, setting date and time, configuration network connection and etc.

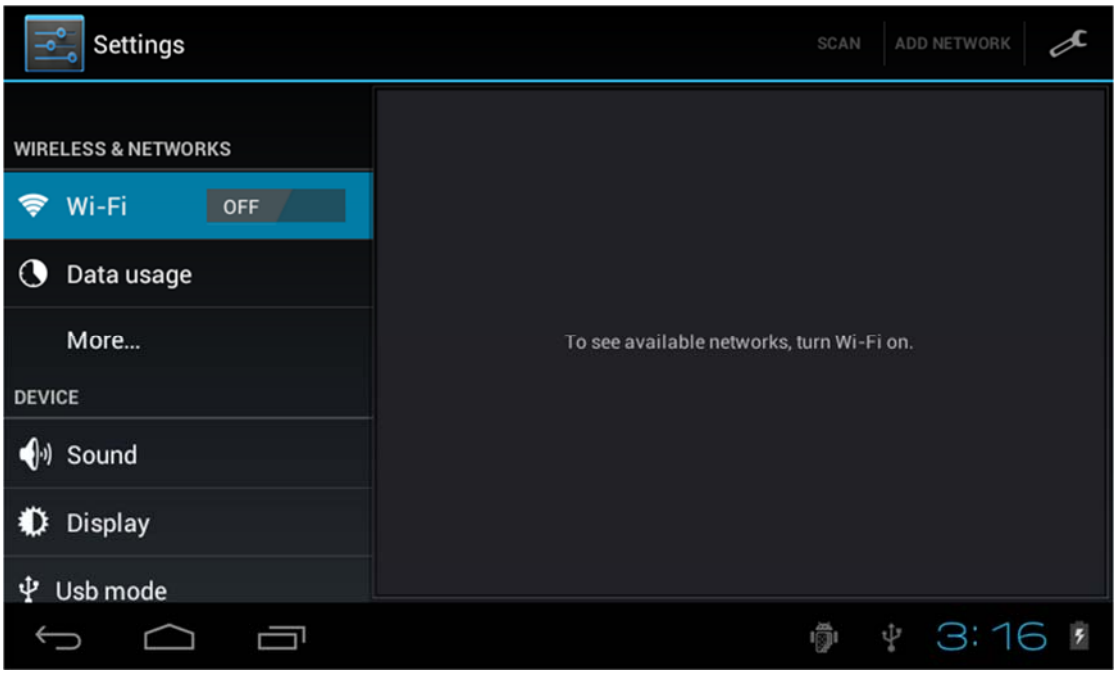

Wireless and Network

It determines whether you connect internet by Wi-Fi.

Wi-Fi：

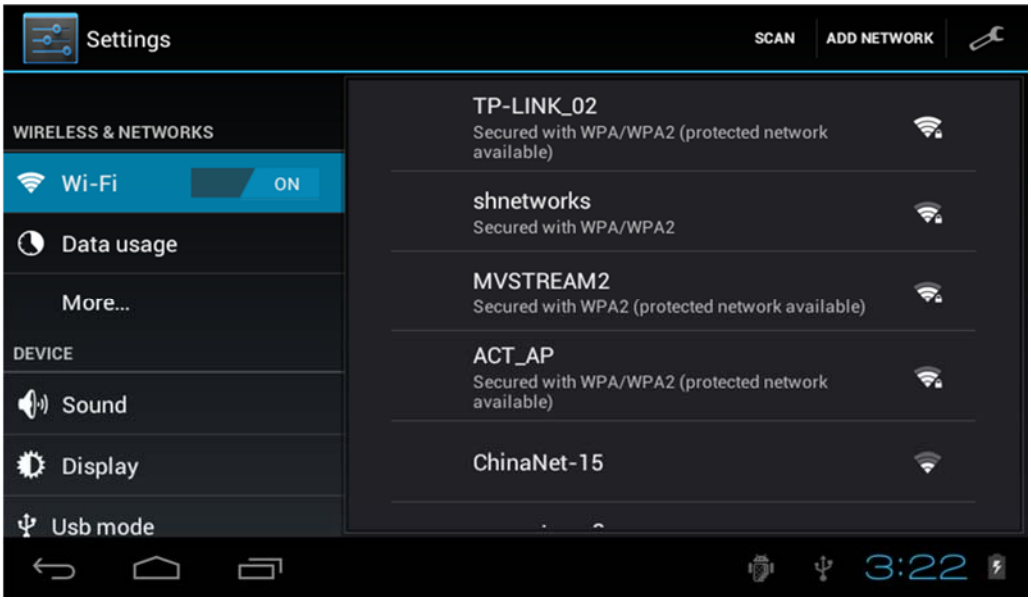

Join Wi-Fi network: click “open”, MID detects the network within communication range for a while, then choosing a network, if it needs, inputting password.

After MID connects to some Wi-Fi network, the right side of screen status bar will display signal intensity, the more the cell is, the stronger the signal is.

Once joining a Wi-Fi network manually, when the network is within communication range, MID will join this network automatically. If there are multiple networks used before are within communication range, then MID will join the last used network. click “OFF” to turn off the Wi-Fi.

(2)More：

Set “Airplane mode”、”VPN”、”mobile network” and so forth.

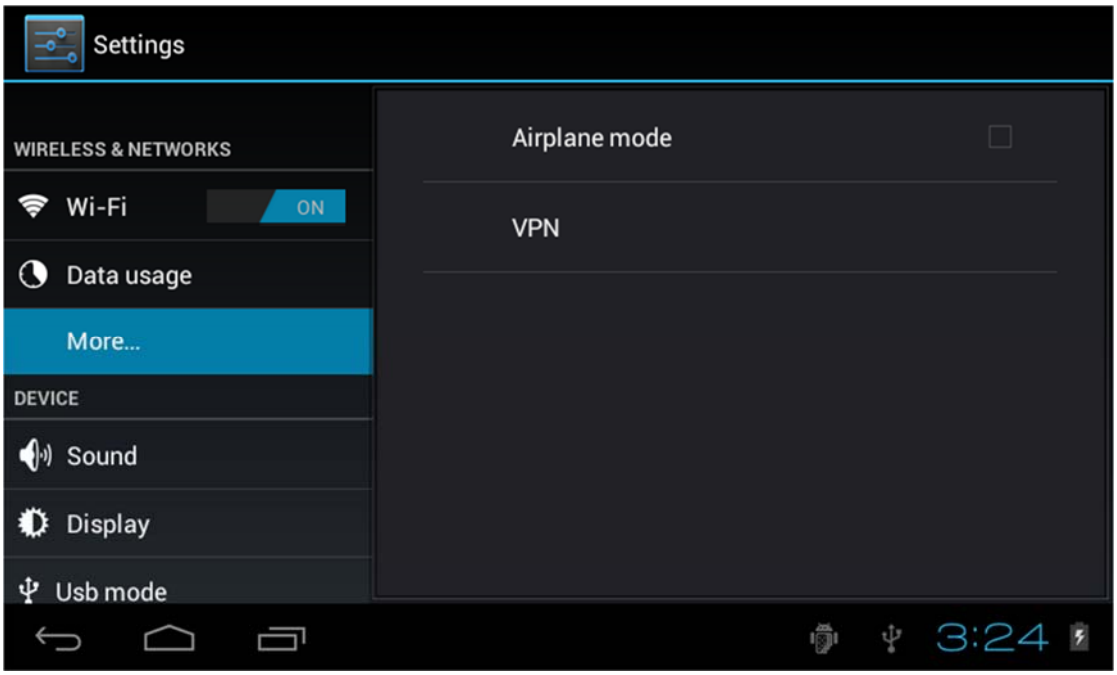

Display

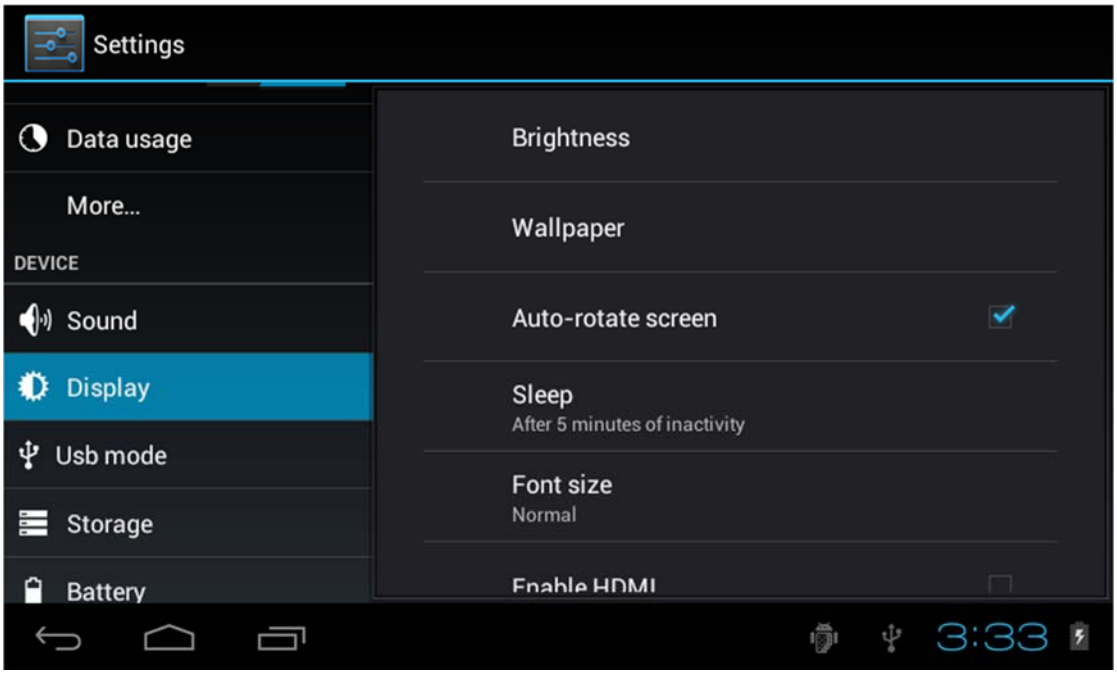

Brightness: set the brightness of screen.

Wallpaper: we can choose wallpaper from the live wallpaper、picture library and normal wallpaper.

Auto-rotate screen: when MID is rotated, whether the image will be rotated at the same time to adapt watching.

【Notice】： In order to display well, the rotation will be forbidden when some applications or games is running.

Sleep: Setting that if there is no operation in a span (15s/30s/1min/2min/5min/10min/30min), MID will sleep automatically, and the display backlight will be auto off to save battery.

Font size: setting displayed font size(small/normal/big/oversize).

Accounts and synchronization

Manage accounts and synchronize information. Tap “ADD ACCOUNT” on the upper right side of screen、company account、or email account.

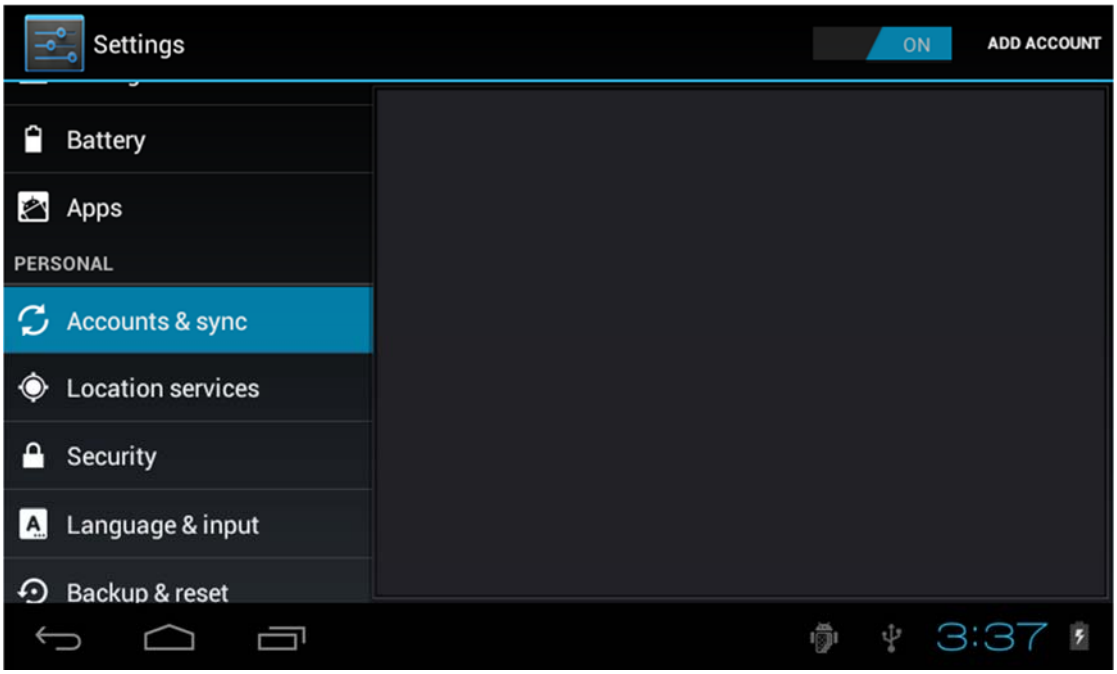

Security

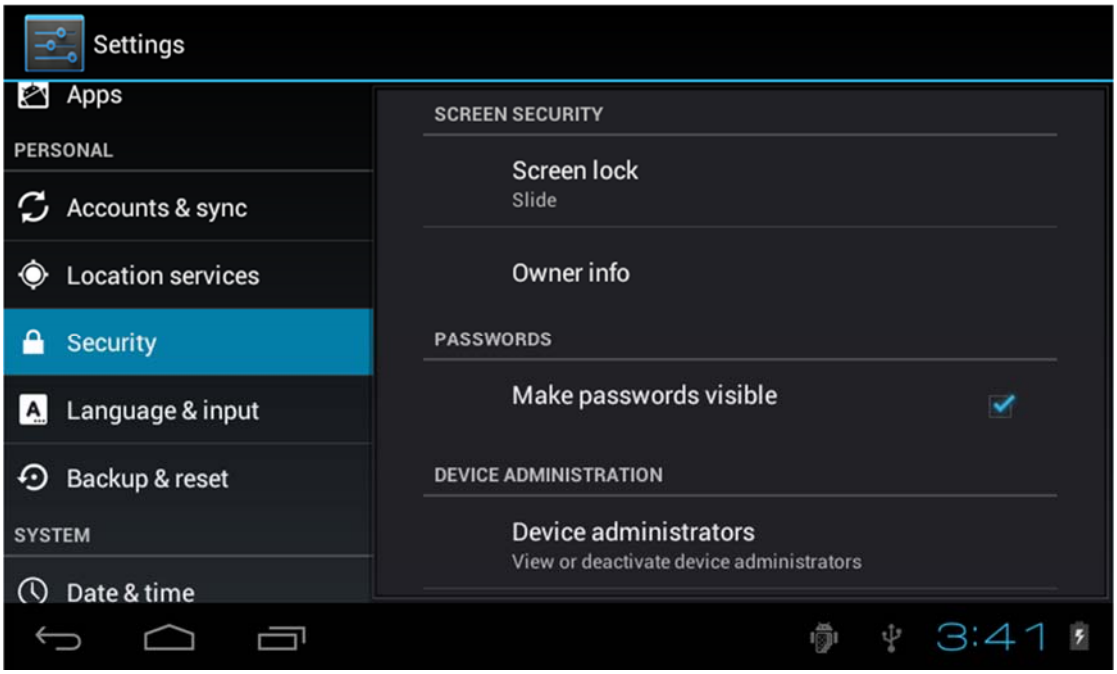

Screen security：

（1）screen lock：Choose the unlock mode using when screen lock.

（2）owner information: Set the owner information which displayed when the screen lock.

Encryption：

Set the number PIN or password which you need input to decode the tablet each time.

SIM card lock：Set SIM lock.

Password：Whether display characters when you input password.

Device administration：

（1）Device administrator: View or deactivate device administrators.

（2）Unknown sources: Whether this option setting permits installing the applications which don’t purchase from Android market.

Evidence storage:

（1）**Confidential evidence:** Display confidential CA certification.

（2）**Install from SD card:** Install certification from SD card.

（3）**Clear evidence:** Delete all certifications.

Language and input

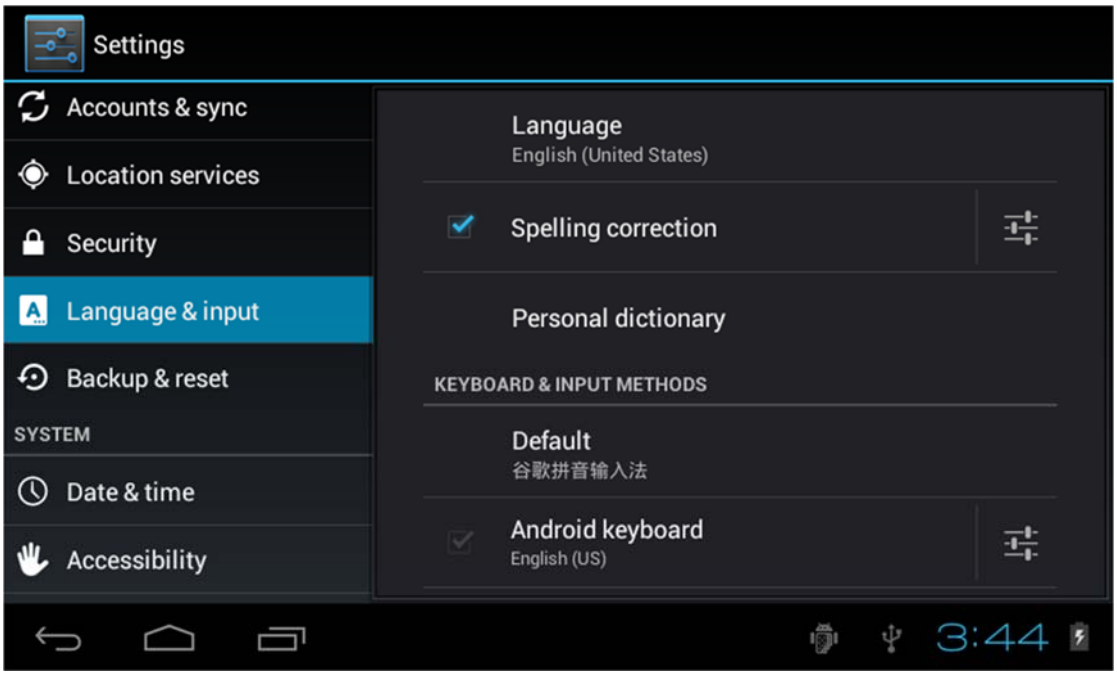

Language： Choose the language which screen displayed.

Spelling correction： Input characters whether open correction.

Personal dictionary： Click the “ADD” button on the upper right side of screen; you can add vocabularies to create your own dictionary.

Keyboard and input: this option list the input installed in MID, you can do some related setting to each input.

（1）**Default：** Setting when a character input box appeared, it is default input.

（2）**Android keyboard：** Offer the setting of android English input.

（3）**Japanese IME：** Offer the setting of android Japanese input.

Accessibility

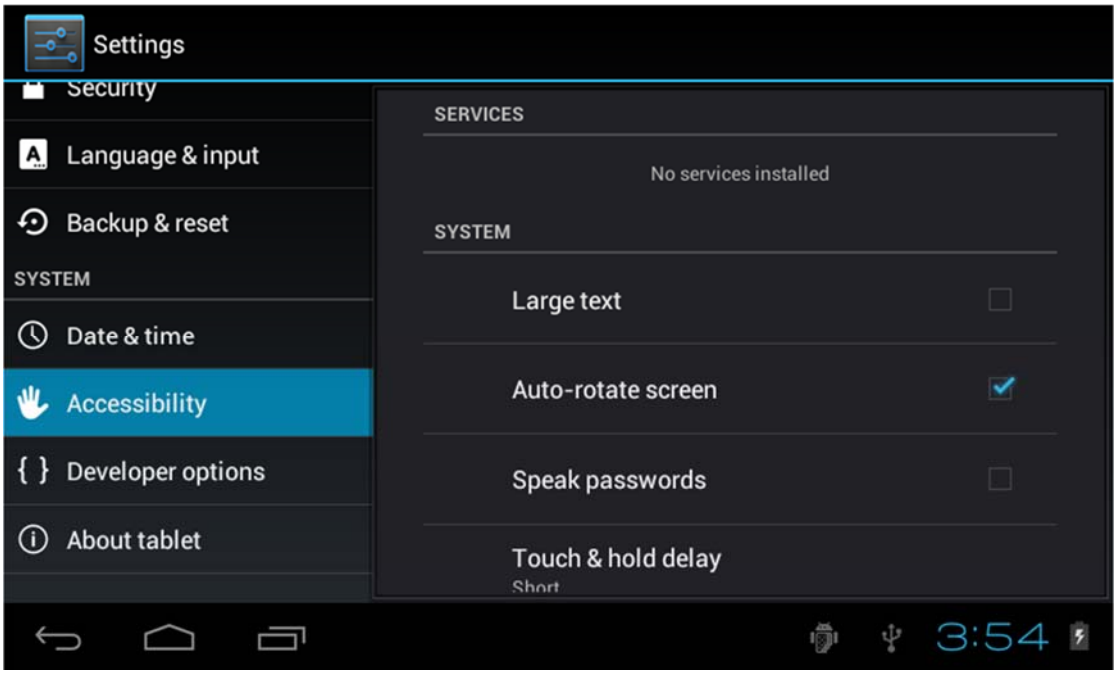

Set whether use oversize font、autorotation screen、password display、touch and press delay、install webpage script.

Application Software

ES file browser

Tap , you can browse file on MID and SD card by ES file browser.

Tap or to switch from MID device and SD card.

Select multiple files(folders)： tap slightly， then choose file.

Search a certain file(folder)： tap slightly, screen display as follows. You can search by path or by file (folder).

Tap slightly; it can change file's arrangement. It also can arrange by list/icon.

Edit files/folders： press setting slightly, select operation from popup menu, you can cut、copy、rename、delete、select all and etc of selecting file.

You can also create new files/folders by**<setting-new construction>.**

If it needs to set file browser, please press setting key to select setting.

You can also switch to task manager by **<setting-manage>,** app manager and etc. The related operations of task manager view in next chapter. The app manager interface as follows:

You can backup apps、uninstall them、create shortcut of them and etc via app manager. You can press menu key slightly, and popup setting menu.

Also you can long press a certain app, popup operation menu.

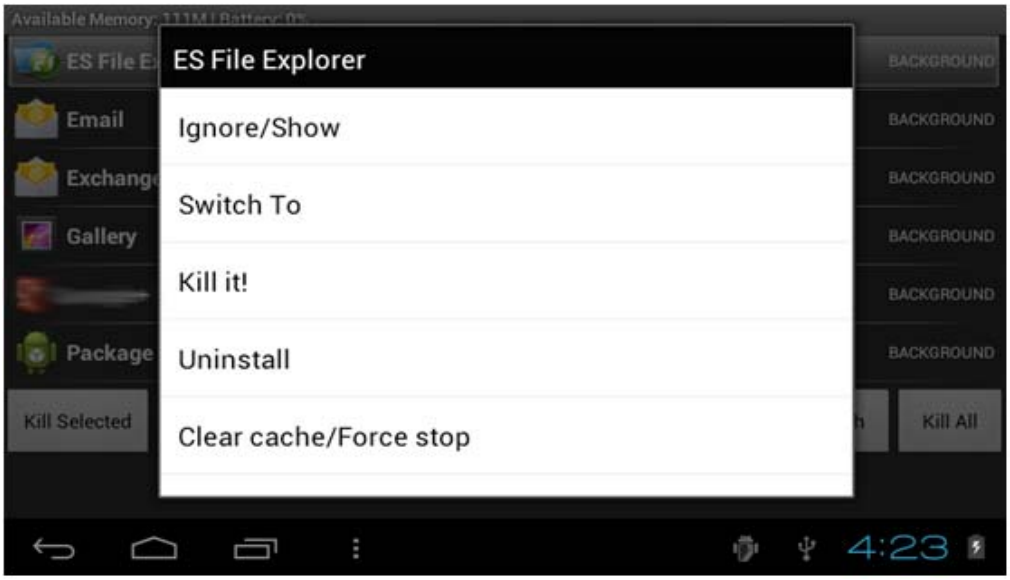

Music

:

Tap to enter the music library, all the music file listed separately on the folder of “Artists”, “Albums”, “Songs”, “Genre”.

Search music: Press Menu key slightly, enter into setting—search, input the music that you need and search in the library.

Shuffle: Press Menu key slightly, enter into setting—shuffle, and choose the music from library to play.

Default state will play on the basis of play list. You can create or edit the play list by your own love.

Note: If you delete the music from the play list, this file will not be deleted from disc.

Click any category to enter the list.

Play music: click the music name slightly.

You can play the music when you use the other applications. Such as: while browse pictures/read txt/surf the internet, while listen to music. When it is playing music background, upper left side of status bar displays, pressing and dragging downward, the screen displays as follows, click the music and back to music playing interface.

Video

Tap to enter the video library.

Play video: Tap the select video and wait a minute, after analysis, press to play. If the video has been played last time, it will ask about whether playing from the breakpoint. It means that playing from the point that you exit.

If you need to update the video file list, press menu key slightly and choose to update.

If you want to search the file you need, please press menu key slightly, choose to search, you can find the file in MID RAM or SD card(if the card has plugged in).

When the video play, the screen display as follows:

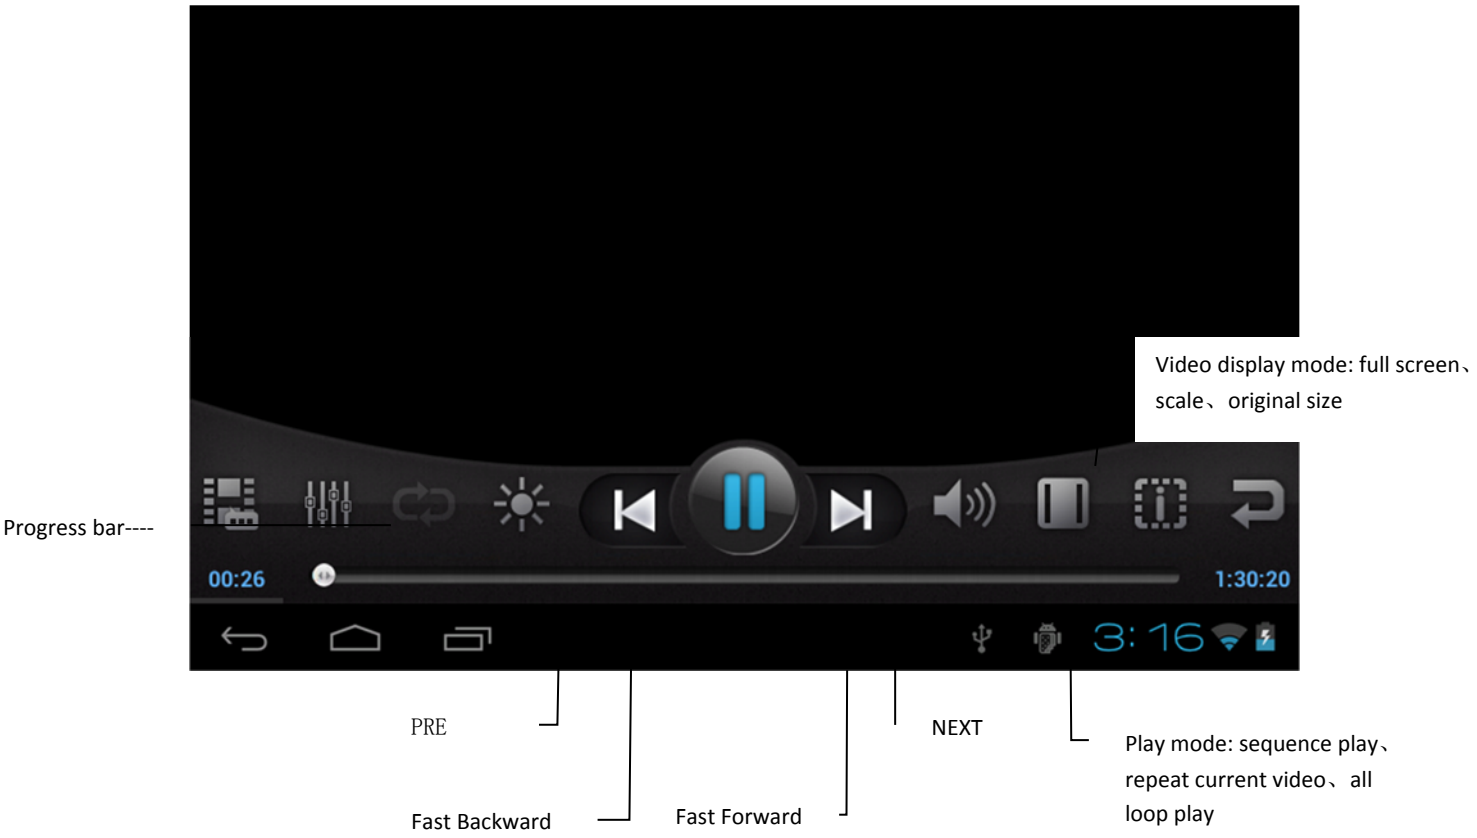

Play the next file	press slightly
Play the previous file	Press slightly
Fast Forward	Press slightly，press once to adjust once, 1/2/4/8/16/32 time speed，in circulation, press slightly back to normal play mode.
Fast Backward	Press slightly, press once to adjust once,1/2/4/8/16/32 time speed, in circulation, press slightly back to normal play mode.
Drag the video to any time point	Drag the progress bar
Video display mode	Press slightly, full screen, scale, original size
Play mode	Press slightly, sequence play, repeat current video, all loop play

If you want to output the video in MID to TV side, you can use the HDMI cable to connect MID to the TV's HDMI input side when the video is playing. At this time, the video frame auto switches to TV , MID screen only display the operating control interface.

Internet

Before you surfing the internet, ensure your unit has been connected to Wi-Fi. You can surf the internet by android attached browser.

Click "browser" below main menu, entering homepage.

Open the webpage: input the URL on address bar, click "forward' button on the lower right side of soft keyboard to enter website. You can check it horizontally or vertically, the webpage will be auto adjust to adapt the screen.

You can scroll the webpage by drag screen upward, downward, leftward or rightward. The zoom bar will be activated if you touch the screen slightly. And zooming in or zooming out current webpage to check.

Online

It supports online video play.

If you need to use online playing, unit must connects with Wi-Fi.

Select a network video media from the main menu, click and enter its homepage directly, and you can watch the video you like.

Press Menu key, menu options popup, it can turn back to main menu, or add the current URL as bookmark, or set the screen scaling size.

Touch screen slightly when the video play, it also can activate the zoom bar, and adjust the video size.

Picture

Click the picture library , starting to browse picture. All pictures list on the basis of their deposit route.

E-books

Click , find your storage e-books in MID or SD card by ES file browser:

Click a certain e-book file among those, program will prompt selecting one way to open:

Email :You can send or receive email by MID.

Click Email , then start to send email.

Calendar

Click calendar , entering Calendar.

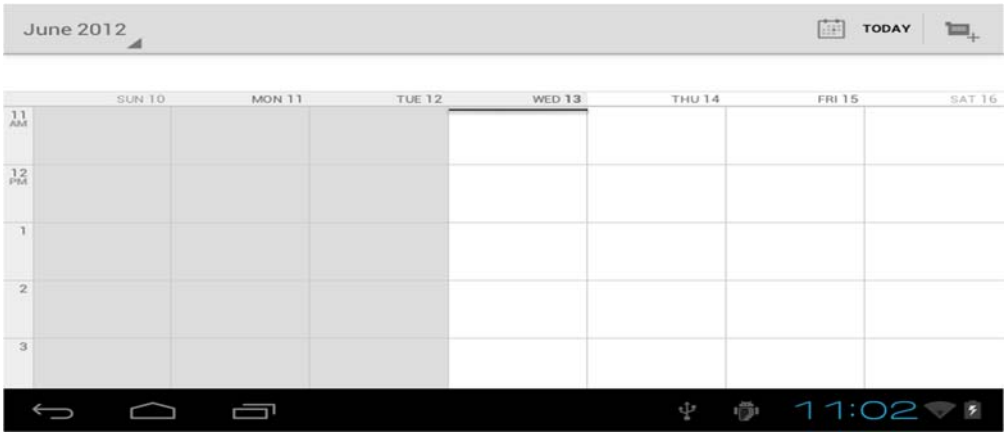

Change schedule: click that day schedule, enter the schedule time period on above picture，long press the schedule time period, you can view/edit/delete/create it.

Troubleshooting

1. **The device won't start** :This may happen if your battery is empty. Connect the supplied power cord to the Tablet PC Power connector and to a wall outlet. Then press the Power button to start the device. The Power status indicator, on the left side of the device will turn on.
2. **The device won't shutdown:** If the Tablet PC cannot be shutdown via the Start menu > Shutdown item, you can force the device to shut down by holding the Power button until the system turns off.
3. **The device freezes while using an application :** you can select Start Task Manager. Under the Applications tab, select the application you are having problems with, and click on End Task. If this does not work, you can try to force the Tablet PC to shut down by holding the Power button more than 10 Seconds until the system turns off.
4. **The Tablet PC has problems connecting to the Internet :**

First of all, verify that your modem or router is on and functioning correctly. Also check that there is a WiFi connection (Icon in the system tray, in the bottom right corner of the screen) or that the Tablet PC detects a WiFi signal (Icon). Make sure that the WiFi module is turned on.

Also try to bring your Tablet PC closer to the modem/router to make sure that it is not a reception problem. Verify that the key (WEP, WPA, WPA2, etc.) you entered on the Tablet PC is the same as the one configured on your WiFi modem/router. You can also try connecting to the WiFi using a friend's laptop to see if it is your WiFi modem/router or Tablet PC that is causing the problem. For more details, check the documentation that came with your modem/router.

***Reboot*: Press and hold the power key more than 10 seconds, the available to Restarts the device "**

.

Specification

Touch panel 7″ Capacitive multi point
Android 4.0
Resolution 800 x 480
CPU: - 1.2 GHz
Storage 4GB Nand flash +512MB DDR III
Micro card reader : Max 32GB
USB port 2.0
Digital camera 0,3 Mp
WIFI 802,11b/g/n
Supported formats :
Picture file : jpeg, jpg, bmp, gif, png
Audio : mp3, mp2, wma, wav, flac, ogg, aac, 3gp
Video : rmvb, mkv, wmv, mov, mp4, pmp, mpeg, mpg, flv, 3gp, mpg, 264
Accessories :

Main adaptor AC240V / DC5V1.5A ;

User manual; Usb cable

Declaration of CE Conformity

This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste by throwing them away at a “recycling point” specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired.

At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user’s hearing.

For warranty information and technical support, please visit www.nevir.es

Product features, specifications and appearances are subject to change without notice

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

PLEASE INCLUDE ALL THE DIRECTIVES THAT APPLY FOR THIS MODEL

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

PLEASE INCLUDE ALL THE DIRECTIVES THAT APPLY FOR THIS MODEL

Descripción del aparato: **TABLET 7" (17,78cm) con 4GB**

Modelo NEVIR: **NVR-TAB7 S4 (4GB)**

Importador: **NEVIR, S.A**.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid